



Akku-Rasenmäher Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Montage des Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, sowie daraus resultierende Folgeschäden, wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.





Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Basis
- 2 Unterer Führungsholm
- 3 Oberer Führungsholm
- 4 Schnellverschluss-Hebel
- 5 Kabelklemme
- 6 Räder
- 7 Sicherungstaste
- 8 Sicherungsbügel
- 9 Grasauffangbox
- 10 Sicherheitsschlüssel

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Akku Rasenmäher (im Folgenden nur „Rasenmäher“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Rasenmäher einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Rasenmäher führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Rasenmäher an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rasenmäher oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Allgemeines Warnsymbol!



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Bedienung.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraumes.



Warnung! Scharfes Messer! Halten Sie während des Betriebs ausreichend Abstand zum Schneidmesser.



Schalten Sie vor allen Einstellungs- und Wartungsarbeiten den Rasenmäher aus und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel.



Vorsicht! Scharfe Schneidmesser. Die Schneidmesser drehen sich weiter, nachdem der Motor abgeschaltet wurde. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind.



Vorsicht beim Mähen an Hängen. Immer quer zum Hang mähen.



Auswurf von Schnittgut. Nicht ohne Schutzklappe mähen.



Achtung: Umstehende Personen fernhalten (Mindestabstand: 5 Meter).



Maximale Schallleistung des Rasenmähers im Betrieb.



Setzen Sie den Rasenmäher nicht Regen und anderen Witterungseinflüssen aus und benutzen Sie ihn nicht in nasser oder feuchter Umgebung.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der Rasenmäher einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Rasenmäher ist ausschließlich zum Schneiden von kleinen bis mittleren Rasenflächen im privaten Haus- und Hobbygarten konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Rasenmäher darf nicht eingesetzt werden:

- zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern,
- zum Schneiden und Zerkleinern von Rankgewächsen oder Rasen auf Dachpflanzungen oder in Balkonkästen,
- als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten,
- zum Einebnen von Bodenunebenheiten.

Verwenden Sie den Rasenmäher nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Rasenmäher ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Restrisiken

Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können nicht offensichtliche Restrisiken nicht völlig ausgeschlossen werden. Aus der Art und Konstruktion des Rasenmähers können die folgenden potentiellen Gefährdungen abgeleitet werden:

- Schnittverletzungen durch nicht abgedeckte Schneidmesser,
- Verletzungen durch herausgeschleuderte Steine oder Erde,
- Sicherheitsbeeinträchtigungen durch mangelhafte Sichtverhältnisse oder Beleuchtung,
- Gesundheitsschäden, die aus Schwingungsemission resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Gebrauch des Rasenmähers kann zu Verletzungen führen. Die rotierenden Schneidmesser können schwere Schnittverletzungen verursachen und sogar Körperteile abtrennen. Ebenso besteht Verletzungsgefahr durch Gegenstände, die vom Rasenmäher erfasst und herumschleudert werden, sowie durch falsche Handhabung des Akkus.

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Stellteilen und dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.
- Starten Sie den Motor erst dann, wenn Ihre Füße in sicherem Abstand von den Schneidmessern sind.
- Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter rotierende Teile.
- Halten Sie sich immer vom Grasauswurf fern und fassen Sie niemals unter das Gehäuse. Greifen Sie niemals in den Grasauswurf, auch wenn dort noch Schnittgut liegt.
- Achten Sie beim Einstellen des Rasenmähers darauf, dass Sie sich nicht die Finger zwischen sich bewegenden Schneidmessern und feststehenden Teilen einklemmen.
- Nehmen Sie die Grasauffangbox nicht ab, wenn der Rasenmäher in Betrieb ist.
- Tragen Sie feste Schuhe und lange Hosen, während Sie den Rasenmäher benutzen. Verwenden Sie den Rasenmäher nie barfuß oder in leichten Sandalen.
- Tragen Sie während der Benutzung Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie keine lose Kleidung oder Kleidung mit hängenden Schnüren oder Gürteln.
- Mähen Sie nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.
- Öffnen Sie bei Betrieb nicht die Schutzklappe, wenn Sie ohne Grasauffangbox arbeiten.
- Vermeiden Sie das Arbeiten auf nassem Rasen, da Sie ausrutschen können.
- Beim Starten oder Anlassen des Motors darf der Rasenmäher nicht gekippt werden, es sei denn, er muss bei dem Vorgang angehoben werden. In diesem Fall kippen Sie ihn nur so weit, wie es unbedingt erforderlich ist, und heben Sie nur die vom Benutzer abgewandte Seite hoch.
- Starten Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie vor dem Grasauswurf stehen.
- Führen Sie den Rasenmäher nur im Schrittempo. Laufen Sie nicht beim Mähen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie wenden und den Rasenmäher zu sich heranziehen.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben stets fest angezogen sind und der Rasenmäher in einem sicheren Arbeitszustand ist.
- Bevor Sie Änderungen vornehmen, schalten Sie den Rasenmäher immer aus, warten Sie, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen und abgekühlt sind, und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel.
- Prüfen Sie regelmäßig die Grasauffangbox auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Rasenmähers, besonders an Hängen. Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Hängen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an Hängen die Fahrtrichtung wechseln.
- Mähen Sie quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts.
- Überprüfen Sie sorgfältig das Gelände, auf dem Sie den Rasenmäher einsetzen möchten, und entfernen Sie alle Gegenstände, die erfasst und weggeschleudert werden können (z. B. Äste, Steine, herabgefallenes Obst und sonstige Fremdkörper, auch Maulwurfshügel).
- Heben oder tragen Sie niemals den Rasenmäher, wenn der Motor läuft. Schalten Sie den Rasenmäher immer ab, wenn Sie ihn tragen, kippen oder außerhalb von Rasenflächen bewegen. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen und vollständig abgekühlt sind.
- Benutzen Sie den Rasenmäher nicht, wenn er beschädigt ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind. Lassen Sie beschädigte oder defekte Teile ausschließlich durch Original- Zubehör austauschen.
- Benutzen Sie niemals den Rasenmäher mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder Schutzgittern oder ohne angebaute Schutzeinrichtungen.
- Lassen Sie abgenutzte oder beschädigte Hinweisschilder ersetzen.
- Stellen Sie sicher, dass andere Benutzer ordnungsgemäß eingewiesen wurden und die Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen und verstanden haben.
- Pflegen und reinigen Sie den Rasenmäher regelmäßig.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rasenmäher umkehren oder ihn zu sich heranziehen.
- Starten oder betätigen Sie den Anlassschalter mit Vorsicht, entsprechend den Herstelleranweisungen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Füße zu dem (den) Schneidmesser(n).
- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die Maschine abstellen.
- Achten Sie beim Warten der Schneidmesser darauf, dass selbst dann, wenn die Spannungsquelle abgeschaltet ist, die Schneidmesser bewegt werden können.



WARNUNG!

Stromschlaggefahr durch unsachgemäßen Umgang mit dem Rasenmäher!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu einem elektrischen Stromschlag führen.

- Öffnen Sie den Rasenmäher nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. Im Rasenmäher befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie den Rasenmäher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie den Rasenmäher von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Achten Sie darauf, dass in dem Einschubschacht für den Akku keine Metallteile gelangen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Rasenmäher hineinstecken.



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Der Rasenmäher darf nur von Personen betrieben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
- Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die die Bedienungsanleitung nicht kennen, den Rasenmäher zu benutzen.
- Der Rasenmäher darf nicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit unzureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt werden, es sei denn:
 - sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet,
 - sie wurden bezüglich des sicheren Gebrauchs des Rasenmähers unterwiesen und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Rasenmäher spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Mähen Sie niemals, während andere Personen – besonders Kinder oder Tiere in der Nähe sind. Der Mindestabstand beträgt 5 Meter.
- Lassen Sie den Rasenmäher während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Denken Sie daran, dass der Maschinenführer oder der Benutzer für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Rasenmäher kann zu Beschädigungen führen.

- Es ist strengstens untersagt, die am Rasenmäher befindlichen Schutzeinrichtungen zu demontieren und abzuändern oder fremde Schutzeinrichtungen anzubringen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Schneidmesser, Messerschrauben und Mäheinheit nicht stumpf, abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte oder beschädigte Schneidmesser und Befestigungsbolzen dürfen zur Vermeidung einer Unwucht nur satzweise ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie den Rasenmäher weder zum Trimmen von Sträuchern und Hecken noch als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Strauchschnitt oder zum Beseitigen von Bodenunebenheiten.
- Überprüfen Sie sorgfältig das Gelände, auf dem Sie den Rasenmäher einsetzen möchten und entfernen Sie alle Gegenstände, die den Rasenmäher, insbesondere Schneidwerkzeuge, Befestigungsteile oder die gesamte Schneideinheit, beschädigen können.

- Achten Sie bei unebenem Gelände darauf, dass die Schneidmesser keinen Bodenkontakt bekommen.
- Schalten Sie den Rasenmäher sofort ab, nachdem Sie Ihre Arbeit beendet haben.
- Halten Sie das Schneidmesser an, wenn der Rasenmäher zum Transport über andere Flächen als Gras angekippt werden muss und wenn er von und zu der zu mähenden Fläche bewegt wird.
- Stoppen Sie den Rasenmäher, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab und vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen und abgekühlt sind:
 - wann immer Sie den Rasenmäher nicht bedienen,
 - um ein blockiertes Schneidmesser frei zu machen,
 - um Verstopfungen im Auswurfkanal zu beseitigen,
 - um die Schnitthöhe einzustellen,
 - um die Grasfangbox zu entleeren,
 - wenn ein Fremdkörper getroffen wurde,
 - um den Rasenmäher anzuheben oder wegzutragen,
 - um den Rasenmäher zu kippen oder zu transportieren (z. B. von/zum Rasen oder über Wege),
 - bevor Sie den Rasenmäher überprüfen, reinigen oder andere Arbeiten durchführen.
- Falls der Rasenmäher anfängt ungewöhnlich stark zu vibrieren, ist eine sofortige Überprüfung erforderlich. Stoppen Sie den Rasenmäher sofort und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab. Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind und suchen Sie nach Beschädigungen. Führen Sie die erforderlichen Reparaturen beschädigter Teile durch.
- Überprüfen Sie den Rasenmäher auf Schäden, wenn er in Kontakt mit einem Fremdkörper gekommen ist.
- Lassen Sie Schäden immer reparieren, bevor Sie den Rasenmäher wieder in Betrieb nehmen.
- Arretieren Sie niemals den Sicherungsbügel und den Sicherheitsschalter.
- Falls über den Anschluss und die Bedienung des Rasenmähers Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Erstinbetriebnahme

Rasenmäher und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig öffnen, kann der Rasenmäher beschädigt werden.

1. Verwenden Sie beim Öffnen keine spitzen Gegenstände.
2. Nehmen Sie den Rasenmäher aus der Verpackung.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
4. Kontrollieren Sie, ob der Rasenmäher oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Rasenmäher nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller.

Rasenmäher zusammensetzen



WARNUNG!

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Handhabung des Rasenmähers kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen.

- Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie den Rasenmäher zusammensetzen.
 1. Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel (10) heraus.
 2. Stecken Sie den Schnellverschluss-Hebel von außen durch die Bohrungen vom Führungsholm-Gestänge. Klappen Sie das Führungsholm- Gestänge nach oben.
 3. Legen Sie den Führungsholm so an das Führungsholm-Gestänge, dass die Bohrungen auf der entsprechenden Höhe deckungsgleich übereinander liegen.
 4. Stecken Sie die Unterlegscheiben auf die Gewinde der Schnellverschluss-Hebel.
 5. Stecken Sie die Schnellverschluss-Hebel von außen durch die Bohrungen von Führungsholm und Führungsholm-Gestänge.
 6. Stecken Sie die Bolzen von innen auf die Gewinde der Schnellverschluss- Hebel und drehen Sie die Schnellverschluss-Hebel so weit hinein, dass sie sich durch Zuklappen fixieren lassen.
 7. Nehmen Sie die Kabelklemmen vom Führungsholm-Gestänge.

8. Legen Sie das Kabel am Führungsholm-Gestänge an und setzen Sie die Kabelklemmen wieder so auf, dass das Kabel in der Aussparung liegt.
9. Stellen Sie das Führungsholm-Gestänge in einen gewünschten Winkel und fixieren Sie es, indem Sie die Verstellerschrauben wieder festdrehen.

Führungsholm zusammenklappen

Wenn Sie den Rasenmäher transportieren oder lagern möchten, können Sie den Führungsholm zusammenklappen, um Platz zu sparen.

1. Klappen Sie die Schnellverschluss-Hebel nach oben.
2. Drehen Sie die Schnellverschluss-Hebel heraus, sodass ein Spielraum zwischen Führungsholm und Führungsholm-Gestänge entsteht.
3. Klappen Sie den Führungsholm nach unten um.
4. Drehen Sie die Schnellverschluss-Hebel wieder hinein und klappen Sie sie nach unten, um den Führungsholm zu fixieren.

Akku einsetzen/entnehmen

1. Öffnen Sie das Akkufach, indem Sie die Schutzabdeckung nach oben klappen.
 2. Setzen Sie den Akku ein, indem Sie ihn mit den Kontakten nach unten auf der Schiene in den Einschubschacht führen, bis er einrastet.
 3. Klappen Sie die Schutzabdeckung wieder zu.
- Um den Akku wieder herauszunehmen zu können, müssen Sie die Schutzabdeckung anheben.

Bedienung



WARNUNG!

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Handhabung des Rasenmähers kann zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen.


- Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie den Rasenmäher in Betrieb nehmen.

Schnitthöhe einstellen

1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel abgezogen ist.
2. Drehen Sie den Rasenmäher um.
3. Ziehen Sie die Räder nacheinander heraus, und platzieren Sie es in eine der drei möglichen Öffnungen, je nach gewünschter Schnitthöhe.
4. Wiederholen Sie den Vorgang bei allen Rädern.
5. Vergewissern Sie sich, dass alle Räder in der gleichen Höhe eingestellt sind.

Bei diesem Rasenmäher können drei verschiedene Schnitthöhen eingestellt werden: 20 mm, 35 mm und 50 mm.

Bei Befestigung der Räder in der untersten Öffnung wird die größte und in der obersten Öffnung die niedrigste Schnitthöhe eingestellt.

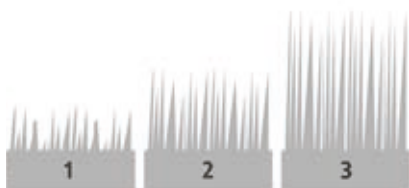

20 mm

50 mm

Rasenmäher ein-/ausschalten




WARNUNG!

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßes Starten des Rasenmähers kann zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen.

1. Starten und betätigen Sie die Anlassvorrichtung mit Vorsicht, entsprechend den Herstelleranweisungen.
2. Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in die vorgesehene Öffnung, bis er einrastet.
3. Stellen Sie sicher, dass der Rasenmäher an einem geeigneten Ort steht und die Schneidmesser keine Verletzungen oder Beschädigungen verursachen können.
4. Um den Rasenmäher einzuschalten, drücken Sie die Sicherungstaste und halten Sie sie gedrückt.
5. Heben Sie den Sicherungsbügel an.

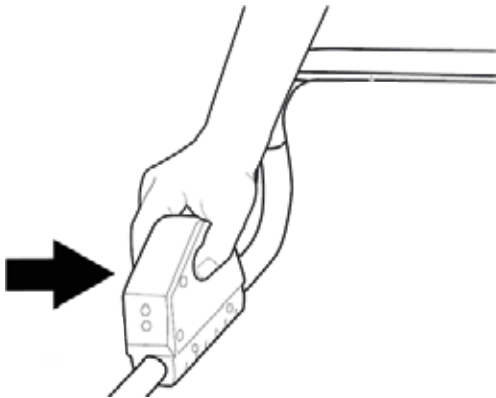

Der Motor läuft an, und die Schneidmesser beginnen zu rotieren.

Der Motor läuft und die Schneidmesser rotieren, solange der Sicherungsbügel angehoben ist.

Sobald der Motor läuft, können Sie die Sicherungstaste loslassen.

6. Um den Rasenmäher wieder auszuschalten, lassen Sie den Sicherungsbügel wieder los, damit er sich in seine normale Position senkt. Der Motor stoppt.
7. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

Grasauffangbox benutzen

1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel abgezogen ist.
2. Öffnen Sie die Schutzklappe über dem Grasauswurf.
3. Heben Sie die Klappe und setzen Sie die Grasauffangbox auf den Grasauswurf. Achten Sie dabei auf einen festen Sitz.
4. Schalten Sie den Rasenmäher ein, wie im Kapitel „Rasenmäher ein-/ausschalten“ beschrieben. Das gemähte Gras wird nun in der Grasauffangbox gesammelt.

Grasauffangbox entleeren

Die Füllstandsanzeige wird bei Betrieb durch den Luftstrom in die Grasfangbox geöffnet (GO). Wenn die Füllstandsanzeige bei Betrieb geschlossen bleibt (STOP), bedeutet das, dass die Grasfangbox voll ist und geleert werden muss.

1. Beenden Sie den Mähvorgang und schalten Sie den Rasenmäher aus.
2. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile vollständig zum Stillstand gekommen und der Rasenmäher komplett abgekühlt ist. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel abgezogen ist.
3. Nehmen Sie die Grasauffangbox ab und schütten Sie das gesammelte Gras aus.



Sie können den Rasenmäher auch ohne die Grasfangbox benutzen. Das gemähte Gras wird dann direkt durch den Grasauswurf wieder auf den Rasen gestreut. Öffnen Sie in diesem Fall bei Betrieb nicht die Schutzklappe.

Reinigung und Wartung



WARNUNG!

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung und Wartung von Rasenmäher und Akku können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen.

- Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie Rasenmäher oder Akku reinigen oder warten.
- Alle in dieser Bedienungsanleitung nicht enthaltenen Wartungseingriffe dürfen ausschließlich von Ihrem Händler vorgenommen werden. Eingriffe, die nicht von einer Fachstelle oder von unqualifiziertem Personal ausgeführt werden, haben grundsätzlich den Verfall der Garantie zur Folge.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungene Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Spritzen Sie den Rasenmäher nicht mit einem Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger ab und achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung und Wartung kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Sie können die Oberflächen beschädigen.
- Nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie den Rasenmäher reinigen.
- Reinigen Sie Gehäuse und Grasauswurf sofort nach jedem Einsatz gründlich und lassen Sie alle Teile richtig trocknen. Feuchte Grasreste können sich sonst verhärten oder beginnen zu schimmeln und sind dann nur noch schwer zu entfernen.
- Entfernen Sie sämtliche Grasreste mit einem Handfeger oder einer Bürste.
- Reinigen Sie alle glatten Flächen mit einem feuchten Tuch.
- Behandeln Sie alle beweglichen Teile mit umweltfreundlichem Öl.
- Überprüfen Sie die Grasauffangbox regelmäßig auf Verschleiß oder Verlust der Funktionsfähigkeit.
- Sorgen Sie regelmäßig dafür, dass alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen sind und der Rasenmäher in einem sicheren Arbeitszustand ist.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile.

Schneidmesser austauschen



VORSICHT!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Wartung kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie beim Einstellen des Rasenmähers darauf, dass Sie sich nicht die Finger zwischen sich bewegendem Schneidmesser und feststehenden Teilen einklemmen.
- Tragen Sie beim Hantieren mit dem Schneidmesser immer Schutzhandschuhe.
- Achten Sie beim Warten des Schneidmessers darauf, dass es auch bei abgeschalteter Spannungsquelle bewegt werden kann.
- Tauschen Sie das Schneidmesser ausschließlich mit einem Original-Ersatzteil aus. Wenden Sie sich an Ihren Hersteller.

Beschädigte und verschlissene Schneidmesser dürfen nicht mehr verwendet werden und müssen durch Originalersatzteile des Herstellers ersetzt werden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Schneidmesser stumpf oder beschädigt ist. Gehen Sie zum Austauschen wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass **alle** rotierenden Teile **vollständig** zum Stillstand gekommen sind und der Rasenmäher abgekühlt ist.
 2. Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel, entfernen Sie den Akku.
 3. Legen Sie den Rasenmäher auf die Seite.
 4. Halten Sie das Schneidmesser fest und lösen Sie die Befestigungsschraube, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn abdrehen, und danach abnehmen.
 5. Nehmen Sie das Schneidmesser ab.
 6. Setzen Sie ein neues Schneidmesser auf die Mitnehmerscheibe.
 7. Setzen Sie Unterlegscheibe und Befestigungsschraube wieder auf das Schneidmesser und drehen Sie sie fest.
- Stellen Sie vor erneuter Inbetriebnahme sicher, dass das neue Schneidmesser korrekt befestigt ist und fest sitzt.

Transport und Aufbewahrung



WARNUNG!

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Transport von Rasenmäher und Akku können zu Verletzungen und Beschädigungen führen.

- Sollte der Transport des Rasenmähers mit einem Kraftfahrzeug erfolgen, muss er sicher positioniert und befestigt werden.
- Um den Akku vor Tiefenentladung zu schützen, sollte er vor längerer Lagerung **vollständig** aufgeladen werden. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in der beigelegten Akku Bedienungsanleitung.
- Wenn Sie den Akku transportieren oder lagern, kleben Sie die Kontakte ab oder verpacken Sie ihn in einer Plastiktüte oder Schachtel.
- Stellen Sie vor Transport und Aufbewahrung sicher, dass **alle** Teile **vollständig** trocken sind.
- Wenn nötig, lösen Sie die Schnellverschlüsse und klappen Sie Führungsholm 1 und Führungsholm-Gestänge vorsichtig zusammen.
- Bewahren Sie Rasenmäher und Akku stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie Rasenmäher und Akku vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie Rasenmäher und Akku für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen.
- Beförderungen der Akkus durch Privatpersonen unterliegen nicht den Gefahrgutvorschriften, wenn die Ladung sicher transportiert wird, sofern diese Güter einzelhandelsgerecht abgepackt und für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch bestimmt sind.
- Der Versand von Geräten mit eingelegten oder beigelegten Akkus, sowie der Versand einzelner Akkus darf nur durch geschultes Personal über Paketdienstleister.

Fehlersuche


Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Der Motor startet nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku (siehe Akku Bedienungsanleitung).
	Der Akku ist defekt.	Lassen Sie den Akku austauschen. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Hersteller.
	Der Sicherheitsschlüssel ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel ein (siehe Kapitel „Rasenmäher ein-/ ausschalten“).
	Der Sicherungsbügel wurde gehoben, ohne dass der Sicherheitstaster gedrückt wurde.	Halten Sie den Sicherheitstaster gedrückt, wenn Sie den Sicherungsbügel heben (siehe Kapitel „Rasenmäher ein-/ ausschalten“).
Der Rasenmäher läuft unruhig oder vibriert stark.	Das Schneidmesser ist schadhaft.	Tauschen Sie das Schneidmesser aus (siehe Kapitel „Schneidmesser austauschen“).
	Das Schneidmesser ist lose.	Überprüfen Sie den Sitz des Schneidmessers und ziehen Sie gegebenenfalls die Befestigungsschraube fest (siehe Kapitel „Schneidmesser austauschen“).
	Die Schnitthöhe ist nicht korrekt eingestellt.	Korrigieren Sie die Schnitthöhe (siehe Kapitel „Schnitthöhe einstellen“).
Die Mähleistung ist schlecht.	Das Schneidmesser ist stumpf.	Lassen Sie das Schneidmesser nachschärfen oder tauschen Sie es aus.
	Der Akku ist defekt.	Lassen Sie den Akku austauschen. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Hersteller.
	Die Schnitthöhe ist nicht für die Höhe des Rasens geeignet.	Stellen Sie eine geeignetere Schnitthöhe ein (siehe Kapitel „Schnitthöhe einstellen“).
Das geschnittene Gras wird nicht richtig gesammelt.	Die Grasauffangbox ist verstopft.	Nehmen Sie die Grasauffangbox ab und entleeren Sie sie (siehe Kapitel „Grasfangbox entleeren“).
	Der Grasauswurf ist verstopft.	Reinigen Sie den Grasauswurf mit einer langen Bürste oder einem ähnlichen geeigneten Gegenstand.
	Das Gras ist zu nass.	Mähen Sie nur trockenes Gras.

Technische Daten

Rasenmäher

Modell	QT3060A
Bemessungsleerlaufdrehzahl	3500/min
Schnittbreite	360 mm
Höhenverstellung	20-50 mm / 3 Positionen
Fangkorvvolumen	35 L
Spannung	18 V 
Schutzart	IPX1
Gemessener Schallleistungspegel LWA (2000/14/EC & 2005/88/EC)	91,2 dB (A); K=1,85 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel LWA (2000/14/EC & 2005/88/EC)	96 dB (A)
Schalldruckpegel LpA (cl. 20.106 & Annex GG)	80,9 dB (A); K=3,0 dB(A)
Vibration ah (EN 60335)	2,67 m/s ² ; K=1,5 m/s ²
Schutzklasse	III

Akku (Li-Ion)

Modell	PLBP-018A
Anzahl der Batteriezellen	5
Nennspannung	18 V 
Kapazität	2,0 Ah
Energie	36 Wh
Ladezeit	ca. 50 Minuten
Temperatur	max. 50 °C
• Ladevorgang	4-40 °C
• Betrieb	-15-50 °C
• Lagerung	0-45 °C

Ladegerät

Modell	PLCP-001A
Nennaufnahme	70 W
Eingangsspannung	220-240 V~; 50-60 Hz
Ausgangsspannung	14,4 – 18 V 
Ausgangsstrom	2,4 A
Schutzklasse	II
Gerätesicherung	T3,15A

Warnung!

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden. Der tatsächliche Schwingungsemissionswert kann sich je nach Art und Weise der Anwendung vom angegebenen Wert unterscheiden. Der Schwingungspegel kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszykluses zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Rasenmäher entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Rasenmäher einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadt- teils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Entsorgung der Batterien

Bitte entsorgen Sie Ihre Batterien sachgerecht in extra hierfür aufgestellten Gefäßen im Handel. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien bitte über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die **aktuell geltenden** Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Art.-Nr. 110152

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie