

Elektro-Heizlüfter Bedienungsanleitung



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sachoder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Verwenden Sie den Heizkörper gemäß den in der Bedienungs- und Montageanleitung aufgeführten Anweisungen. Nicht empfohlene Arten und Weisen der Verwendung können ein Feuer, einen Kurzschluss und Personenschäden verursachen.


- Nach Entfernung der Verpackung stellen Sie sicher, dass das Heizgerät intakt ist. Verwenden Sie das Produkt im Zweifelsfall nicht.
- Überprüfen Sie vor dem Betrieb, ob das örtliche Stromnetz mit der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Leistung des Produktes übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Steckdose, an die das Heizgerät angeschlossen ist, dem Typenschild auf dem Heizgerät entspricht und dass die Steckdose geerdet ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann.
- Schließen Sie andere Produkte nicht an die gleiche Steckdose wie das Heizgerät an.
- Halten Sie das Netzkabel vom Heizkörper fern.
- Wenn das Produkt nicht in Betrieb ist, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Produktes muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Heizgerät bewegen. Lassen Sie das Produkt nach Gebrauch ausreichend abkühlen, bevor Sie es anfassen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Netzkabel ab.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose platziert werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Oberflächen und Feuerquellen auf.
- WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Decken Sie das Heizgerät niemals während des Betriebs ab. Es besteht Brandgefahr, wenn das Heizgerät abgedeckt wird.
- Verdecken oder versperren Sie keine der Wärmeaustrittsgitter oder die Lufteinlassöffnungen des Heizgerätes.
- Achten Sie immer darauf, dass sich das Heizgerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder Möbeln befindet, da dies eine Brandgefahr darstellen kann.
- Stellen Sie das Heizgerät nicht auf Teppichen mit langem Flor.
- Achten Sie immer darauf, dass das Heizgerät auf einer festen, ebenen Fläche steht.
- Stellen Sie das Heizgerät nicht auf bewegliche Gegenstände oder instabile Oberflächen.
- Führen Sie keine Gegenstände durch den Wärmeauslass oder die Lufteinlassgitter des Heizgerätes.
- Stellen Sie dieses Heizgerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, Oberflächen oder Substanzen auf, da Brandgefahr besteht.
- Der zu beheizende Raum sollte keine leicht entzündlichen Stoffe
 (z. B. Benzin, Lösungsmittel, Sprühkanister usw.) oder andere leicht entzündliche Stoffe (z. B. Holz oder Papier) enthalten.
 Halten Sie solche Materialien von dem Heizgerät fern. Brandgefahr!!!
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in die Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt niemals mit nassen Händen oder wenn sich Wassser am Netzkabel befindet.

- Das Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien!
- Das Produkt darf nicht verändert werden.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr.
- Betreiben Sie das Heizgerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nach einer Fehlfunktion, wenn das Heizgerät heruntergefallen ist oder es in irgendeiner anderen Weise beschädigt wurde.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es umgehend durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Heizgerät in Bereichen verwendet wird, in denen sich Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen aufhalten.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen (inkl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden.
 Es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit automatischen Programmiergeräten, Zeitschaltern oder ähnlichen Produkten.
- Verwenden Sie das Heizgerät nur für den genannten Zweck, nämlich als Heizkörper für den Hausgebrauch. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, da die unsachgemäße Verwendung gefährlich werden kann.

Lieferumfang

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

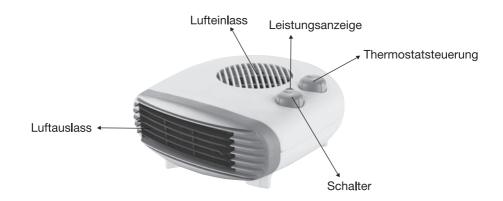

| Teil | Beschreibung | Menge |
|------|--------------------|-------|
| А | Elektro-Heizlüfter | 1 |

Bedienung

- 1. Schließen Sie das Gerät an eine beliebige 230 V~/50 Hz Wechselstromquelle an.
- 2. Ihr Heizgerät ist mit einem 4-stufigen Drehschalter ausgestattet.

| Symbol | Funktion |
|--------|-----------------------------|
| 0 | Aus |
| * | Kaltluftgebläse |
| I | Halbe Heizleistung (1000 W) |
| li | Volle Heizleistung (2000 W) |

- 3. Stellen Sie den Drehschalter auf die maximale Heizstufe, um einen Raum schnell aufzuwärmen. Wählen Sie eine niedrigere Einstellung, sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat. So senken Sie den Stromverbrauch und verhindern, dass der Raum zu warm wird.
- 4. Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, drehen Sie den Thermostat entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Heizung abschaltet. Der Thermostat hält nun die die Temperatur automatisch aufrecht, indem er die Heizung ein- oder ausschaltet. Bei besonders kaltem Wetter kann es vorkommen, dass die Einstellung für die gewünschte Leistung nicht ausreicht. Stellen Sie dann eine höhere Leistungsstufe ein.
- 5. Lassen Sie vor dem Ausschalten noch 5-10 Sekunden den Kaltluftmodus laufen.

Reinigung und Wartung

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Außenseite des Heizgeräts durch Abwischen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Wachse oder Polituren, da diese mit dem Heizgerät reagieren und Verfärbungen verursachen können.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie den Karton auf, damit Sie das Produkt sicher verstauen können, wenn Sie es nicht verwenden
- Reinigen Sie das Produkt gemäß den oben genannten Reinigungsanweisungen.
- Legen Sie das Produkt und die Räder in die Originalverpackung und lagern Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort.
- Wenn Sie das Produkt komplett montiert lagern, achten Sie darauf, es abzudecken, um es vor Staub zu schützen.

Technische Daten

| Hersteller: | Cixi Beilige Electric Appliance Co., Ltd. No.12 Small Tuanpu Road, East industry park, Guanhaiwei Town, Cixi City 315314, P.R. China | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| Produktbezeichnung: | Elektroheizlüfter | | | |
| Маßе: | BxHxT 25x12x25 cm | | | |
| ModelInummer: | FH15 | | | |

Entsorgung



Diese Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können.

Entsorgung des Elektrogerätes



Dieses Elektrogerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

| Angabe | Symbol | Wert | Ein- heit | | Angabe | Einheit |
|--|--|---------------------------|--------------|--|---|-------------|
| Wärmeleistung | | | | | Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: A der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkei auswählen) | |
| Nennwärmeleis- tung | P _{nom} | 2,0 | kW | | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit inte- griertem Thermostat | nein |
| Mindestwärmeleis- tung (Richtwert) | P _{min} | 1,0 | kW | | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rück- meldung der Raum- und/oder Außentemperatur | nein |
| Maximale konti- nuierliche Wärme- leistung | P _{max,c} | 2,0 | kW | | elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentempe- ratur | nein |
| Hilfsstromver- brauch | | | | | Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung | nein |
| Bei Nennwärme- el el max | | 0,000 | kW | | Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontr eine Möglichkeit auswählen) | olle (bitte |
| Bei Mindestwär- meleistung | el min | 0,000 | kW | | einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
| Im Bereitschafts- zustand | elsB | 0,000 | kW | | zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | nein |
| | | | • | | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | ja |
| | | | | | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | nein |
| | | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | nein |
| | | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wo- chentagsregelung | nein |
| | Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachne lich) | | | | Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennur lich) | ngen mög- |
| | | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | nein |
| | | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | nein |
| | | | | | mit Fernbedienungsoption | nein |
| | | | | | mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | nein |
| | | | | | mit Betriebszeitbegrenzung | nein |
| | | | | | mit Schwarzkugelsensor | nein |
| Kontaktangaben | | VEG - Ihr I uzeile 102 | | | Einkaufsgesellschaft m.b.H. .inz | |

Art.-Nr. 200064

Hergestellt für: HELLWEG - Ihr Baufreund Einkaufsgesellschaft m.b.H. Neubauzeile 102 A-4030 Linz Unsere Garantiebestimmungen finden Sie auf folgenden Webseiten:

- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie