



Rothmann

Gasgrillwagen »Jackson«

Bedienungs-/Montageanleitung



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Sicherheitshinweise

- **VORSICHT!** Der Grill ist nur für den Gebrauch draußen, in offenen Umgebungen und auf harten, ebenen Flächen.
- Der Grill darf nicht auf erhöhten Flächen wie z.B. auf Tischen platziert werden und darf bei starken Witterungen (Wind, Regen, etc.) nicht benutzt werden.
- Fassen Sie Metallteile erst an, nachdem der Grill komplett abgekühlt ist (ca. 45 Minuten), um Verbrennungen zu vermeiden (Ausnahme: Sie tragen geeignete Schutzhandschuhe o.ä.).
- Benutzen Sie den Grill nur, wenn er komplett aufgebaut ist und alle Teile sicher und fest montiert und angezogen sind.
- Benutzen Sie den Grill nur im nüchternen Zustand! Alkohol, Drogen o.ä. können die Fähigkeiten und Sicherheit des Nutzers einschränken.
- Frei stehende Teile können sehr heiß werden, halten Sie kleine Kinder vom Grill fern und benutzen Sie eventuell hitzeresistente Handschuhe.
- Bewegen Sie den Grill nicht während der Benutzung.
- Schalten Sie die Gaszufuhr nach dem Gebrauch immer aus.
- Wichtig! Nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen niemals Änderungen an dem Gerät vor.



Rothmann

- Beim Öffnen des Grills muss immer mit Vorsicht gehandelt werden. Öffnen Sie den Grill nur langsam, da Dämpfe im Inneren sehr heiß sein können und dies zu Verletzungen führen kann.
- Gehen Sie sicher, dass sich keine entflammbaren oder leicht brennbaren Gegenstände in der Nähe des Grills befinden.
- Halten Sie explosive Objekte und Oberflächen vom Grill fern.
- Benutzen Sie den Grill nie in der Nähe von ungeschützten, explosionsgefährdeten Konstruktionen.
- Beim Füllen von Gasflaschen ist darauf zu achten, die Gasflaschen nicht zu überfüllen. Es kann sonst zu Überdruck kommen, welcher Gefahren birgt. Wenn Sie Ihre Gasflasche zum Auffüllen bringen, verlangen Sie bitte nur eine 80%ige Auslastung der Maximalkapazität.
- Extra Gasflaschen dürfen nicht in der Nähe oder sogar im Grill gelagert / platziert werden.
- Im Falle von Gasaustritt, schalten Sie die Gaszufuhr aus, löschen Sie alle aktiven Flammen, öffnen Sie den Grilldeckel und, falls immer noch Gasaustritt wahrzunehmen ist, prüfen Sie alle Komponenten auf Schäden wie z.B. Risse. Falls das Problem nicht zu beheben ist, kontaktieren Sie schnellstmöglich Ihren lokalen Händler.
- Benutzen Sie keine offenen Flammen zur Prüfung von Gasaustritt.
- Im Falle eines Gasaustritts darf der Grill unter keinen Umständen weiter benutzt werden.
- Während der Grill benutzt wird, darf an der Gasflasche, dem Regler und dem Schlauch nichts verändert werden.
- Der Grill darf nie unbeaufsichtigt brennen, schalten Sie die Gaszufuhr immer aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Der Grill sollte nach jeder Benutzung gesäubert werden. Die Brenneröffnungen sollten dabei nicht blockiert werden. Falls dies doch passiert, müssen die Öffnungen mit Pfeifenputzern oder ähnlichem mit Durchmesser von nicht mehr als 1,6 mm geputzt werden. Passen Sie auf, dass die Öffnungen dabei nicht vergrößert werden.
- Es empfiehlt sich, den Grill einmal jährlich durch einen Fachmann warten zu lassen.
- Den Grill nie in geschlossenen Räumen nutzen!



Achtung: Der Griff wird an den oben dunkel markierten Stellen sehr heiß, bitte fassen Sie die dunklen Stellen nicht an.

- Der Deckel muss immer offen bleiben, wenn Sie die Brenner zünden.
- Während des Kochens empfiehlt es sich, Backhandschuhe und Grillwerkzeug mit langen, stabilen Griffen zu benutzen.
- Bereiten Sie sich auf mögliche Feuer und Unfälle vor. Gehen Sie sicher, dass Sie wissen, wo sich Erste-Hilfe-Kasten und Feuerlöscher befinden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Halten Sie jegliche elektrische Kabel und den Gasschlauch fern von heißen Oberflächen.
- Kochen Sie immer mit großer Vorsicht.
- Heizen Sie keine geschlossenen Glas- oder Metallbehälter auf dem Grill. Druck kann sich aufbauen und den Behälter platzen lassen, was zu schweren Verletzungen oder Schäden am Grill führen kann.

Technische Daten, Gasgrill

- Wählen Sie die richtigen Regler nach Gerätekategorie und Gasdruck, wie zum Beispiel einen 50 mbar Regler mit der Gerätekategorie I3+ für Propangas.
- Die Markierung: ressemhcruD(srotkejnI sed eßörG eid rüf thets) 67,0 .B.z(rotkejnI med fua ca. 0,76 mm)



Rothmann

Vorbereitung, Gasflasche

Sie benötigen eine LPG-Gasflasche und passende Regler für diesen Grill. Die Regler sollten dem EN12864 Standard und nationalen Anforderungen entsprechen.

Tipps zum Energiesparen

- Versuchen Sie die Zeit, in welcher der Grilldeckel geöffnet ist möglichst gering zu halten.
- Schalten Sie den Grill aus, sobald Sie mit dem Kochen fertig sind.
- Heizen Sie den Gasgrill nur für 10 – 15 Minuten vor. (Außer beim Erstgebrauch)
- Vermeiden Sie eine höhere Heizintensität als empfohlen wird.

Installation der Gasflasche

- Die Gasflasche muss fern von etwaigen Zündquellen installiert werden.
- Die Gasflasche muss auf der linken Seite des Grills oder auf dem dafür vorgesehenen Platz positioniert werden. (Hinweis: Die Flasche soll immer von Hitze ferngehalten und an einem sicheren Ort platziert werden)
- Wenn die Gasflasche positioniert wurde, muss der Regler am Ventil angebracht und fest verbunden werden.



Achtung: Prüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch auf jeglichen Schaden (Schnitte, spröde Stellen, etc.) und gehen Sie sicher, dass er in gutem Zustand ist. Beim Verbinden der Gasflasche gehen Sie bitte immer sicher, das alles ausgeschaltet ist und die Ventile geschlossen sind. Der Schlauch soll nicht gebogen sein und darf den Grill nicht an Stellen, die heiß werden können berühren.

Bitte benutzen Sie einen flexiblen Schlauch, der hitzebeständig bis mindestens 80 °C ist. Der Schlauch sollte alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Falls dies national festgelegt ist, muss der Schlauch anhand dieser Richtlinien ausgetauscht werden.

Gasflasche austauschen / verbinden

Die Gasflasche darf nicht höher als 80 cm sein und der Durchmesser sollte 35 cm nicht übersteigen.

1. Entfernen Sie die orangefarbene Kappe von der Öffnung. Benutzen Sie keine Werkzeuge!
2. Prüfen Sie, ob die schwarze Dichtungsscheibe im Inneren des Flaschenventils vorhanden ist und verbinden Sie den Regler mit dem Ventil.
3. Erst wenn alle Verbindungen dicht sind, drehen Sie das Flaschenventil auf und schalten danach den Grill an.




Rothmann

Illustration:
Verbindung Grill und Schlauch



Illustration:
Verbindung Gasflasche, Regler und Schlauch

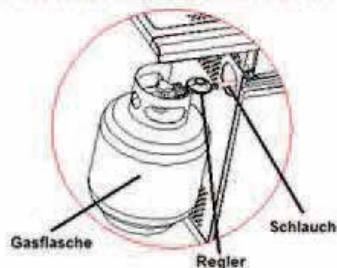

Überprüfen Sie immer alle Komponenten auf Schäden oder undichte Stellen, wenn Sie etwas am Gasversorgungssystem ändern / neu installieren.


Gasflasche entfernen

- Schalten Sie den Grill und die Gasflasche komplett aus und trennen Sie den Regler und den Schlauch von der Gasflasche.
- Fixieren Sie die orangefarbene Kappe wieder an der Öffnung der Gasflasche.

Anleitung zum Anzünden des Gasgrills

- **Achtung:** Der Deckel muss beim Anzünden offen bleiben.
 - **Achtung:** Halten Sie Ihr Gesicht nicht über den Grill und seien Sie während des Anzündens allgemein vorsichtig.
1. Gehen Sie sicher, dass alle Kontrollknöpfe in der „OFF“ Position sind.
 2. Drehen Sie die Gasversorgung auf.
 3. Um den Brenner zu entzünden, drücken Sie den gewünschten Kontrollknopf hinein (Pfeil A) und halten ihn für ca. 3 – 5 Sekunden, um den Gasfluss zu ermöglichen.
 4. Drehen Sie den Kontrollknopf im Gegenuhrzeigersinn auf die Position „HIGH“ (Pfeil B).
 5. Dies wird das Gas durch die Zündröhre befördern (C) und eine kleine orangefarbene Stichflamme erzeugen (D).
 6. Diese Stichflamme wird dann das Gas im Brenner entzünden (E).

7. Wenn ein Brenner an ist, können die benachbarten Brenner einfach durch Drehen des Kontrollknopfes entzündet werden.
8. In der „HIGH“-Position sollte die Flamme ca. 12 – 20 mm groß sein. Um die Flamme zu verringern, drehen Sie die Kontrollknöpfe im Gegenuhrzeigersinn.
9. Falls Sie mit dem Anzünden Probleme haben, schalten Sie bitte alle Kontrollknöpfe aus, warten 5 Minuten und wiederholen den Prozess.
10. Falls es danach immer noch zu Problemen kommt, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler oder eine Fachperson.

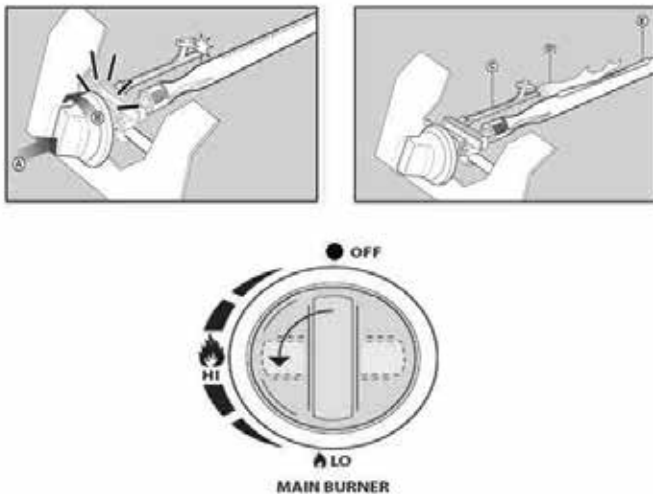

Falls Fettbrände entstehen, folgen Sie den unteren Anweisungen.

Leeren, putzen und befreien Sie den Fettbehälter jedes Mal von Essensresten, nachdem Sie mit dem Kochen fertig sind. Falls das Gerät für größere Events und Gruppen verwendet wird, ist es notwendig, den Grill alle zwei Stunden auszuschalten und ihn runterkühlen zu lassen, sodass man Essensreste entfernen und das Gerät putzen kann. Wenn sehr fettige Produkte verwendet werden, muss die Zeit zwischen dem Putzen verkürzt werden. Falls dies nicht eingehalten wird, kann es zu Fettbränden kommen, welche zu Verletzungen führen und ernsthafte Schäden anrichten können.



Rothmann

Im Falle eines Fettbrandes

- Drehen Sie alle Knöpfe in die „Aus“ Position.
- Drehen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche aus.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von dem Gerät und warten Sie bis das Feuer aufgehört hat.
- Schließen sie auf keinen Fall den Grilldeckel/-Haube.
- **Begießen Sie den Grill nie mit Wasser. Wenn ein Feuerlöscher verwendet wird, sollte dieser pulverbasiert sein.**
- **Entfernen Sie nicht den Fettbehälter.**
- Wenn das Feuer außer Kontrolle zu geraten scheint, wenden Sie sich umgehend an die lokale Feuerwehr.

Aufbewahrung und Pflege

- Wenn Sie Ihren Gasgrill für längere Zeiten lagern, prüfen Sie den Grill vor der ersten Benutzung bitte auf Gasaustritt, Blockaden der Brenner und sonstige Schäden, um die Sicherheit des Grills zu gewährleisten.
- Wenn der Grill im Außenbereich gelagert wird, überprüfen Sie bitte, ob alle Teile frei von Blockaden jeglicher Art sind (Insekten, Dreck, ...), vor allem unter den Frontplatten ist dies wichtig, da dies sonst zu Problemen beim Anzünden oder bei der Ventilation führen kann.
- Es empfiehlt sich, Ihren Grill alle 90 Tage zu warten, aber es ist wichtig, eine Wartung mindestens einmal pro Jahr durchzuführen, um die Lebensdauer des Grills zu bewahren.
- Benutzen Sie keine starken Haushaltsreiniger, wenn Sie den Grill putzen.

Gasflasche:

- Die Gasflasche muss immer im Freien und an einem gut durchlüfteten Ort gelagert werden.
- Sie muss immer vom Grill getrennt werden, wenn sie nicht benutzt wird.
- Gehen Sie dabei sicher, dass sich keine Zündquellen in der Nähe befinden.


Fehlerbehebung

| Problem | Möglicher Grund | Lösung |
|---|--|--|
| Brenner zündet nicht, wenn man das Zündsystem benutzt | LPG-Flasche leer Fehlerhafter Regler Blockierung im Brenner Blockierung der Gasstrahlen oder des Gasschlauchs Elektroden- oder Zündknopf-kabel ist lose oder getrennt an der Elektroden- oder Zündstelle Elektrode oder Kabel ist beschädigt Fehlerhafter Zündknopf Falsche Elektrodenlücke/ Gebogene Kollektorbox | Gasflasche ersetzen Regler überprüfen oder wechseln lassen Brenner reinigen Gasstrahlen und Gasschlauch reinigen Kabel wiederverbinden Elektrode und Kabel ersetzen Zünder und/oder Knopf wechseln Die Gaskollektorbox um die Elektrode muss mit dem Brenner auf einer Linie stehen, mit einer Lücke von ca. 3 bis 4 mm zwischen dem Ende der Elektrode und der Kollektorbox. Ordnen Sie die Box an wie vorgeschrieben. |
| Schwache Flamme oder ‚Flammenrückschlag‘ (Feuer im Brennerschlauch – ein zischendes Geräusch kann vorkommen) | LPG-Flasche zu klein Blockierung im Brenner Blockierung der Gasstrahlen oder des Gasschlauchs Windige Umgebung | Benutzen Sie eine größere Flasche Brenner reinigen Gasstrahlen und Gasschlauch reinigen Benutzen Sie das Gerät in einer geschützteren Lage |
| Gasventil schwer zu drehen | Gasventil verstopft | Gasventil ersetzen |







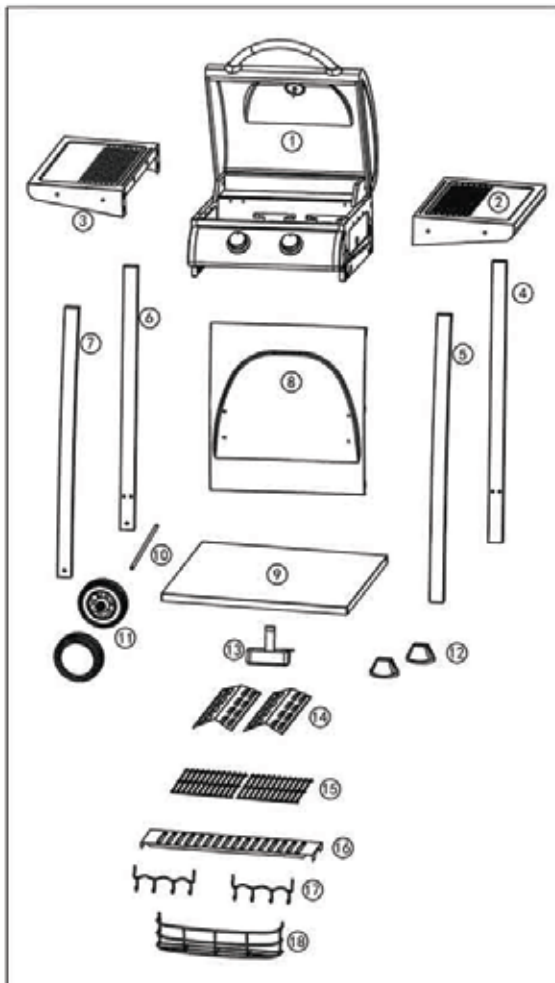


















Rothmann

Explosionsansicht

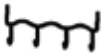

Teileliste


Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, so dass Sie die Teile gut erkennen können. Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten:


| | | |
|---|--|--|
| ① *1  | ② *1  | ③ *1  |
| ④ *1 (RB)  | ⑤ *1 (RF)  | ⑥ *1 (LB)  |
| ⑦ *1 (LF)  | ⑧ *1  | ⑨ *1  |
| ⑩ *1  | ⑪ *2  | ⑫ *2  |
| ⑬ *1  | ⑭ *2  | ⑮ *2  |
| ⑯ *1  | ⑰ *2  | ⑱ *1  |
| A M5-50*12  | B M5-10*8  | C M5*4  |
| D *2  | F *2  | |



Rothmann



Montageanleitung

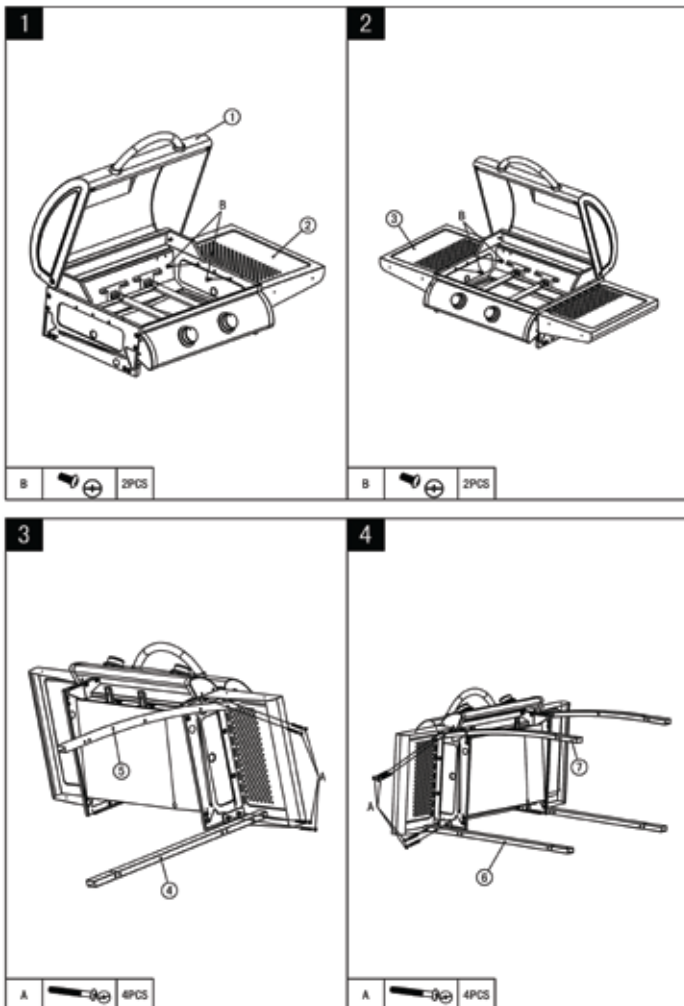

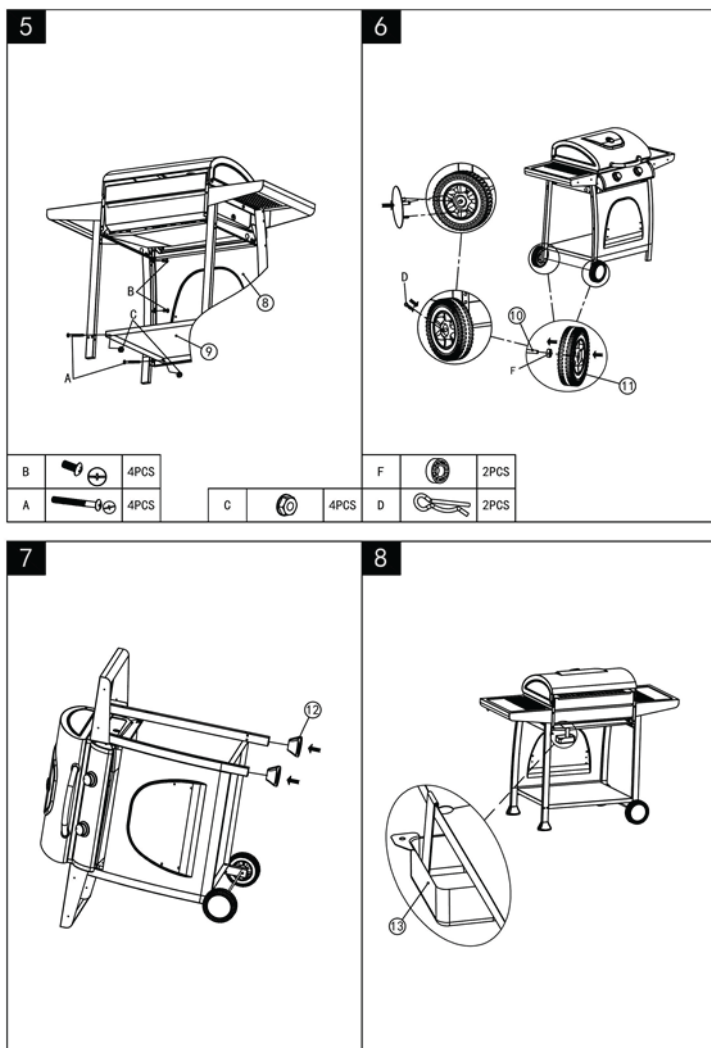



Rothmann

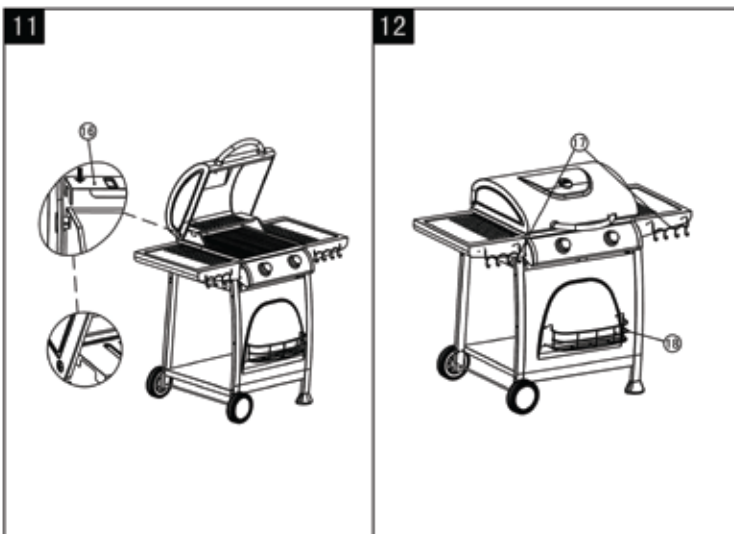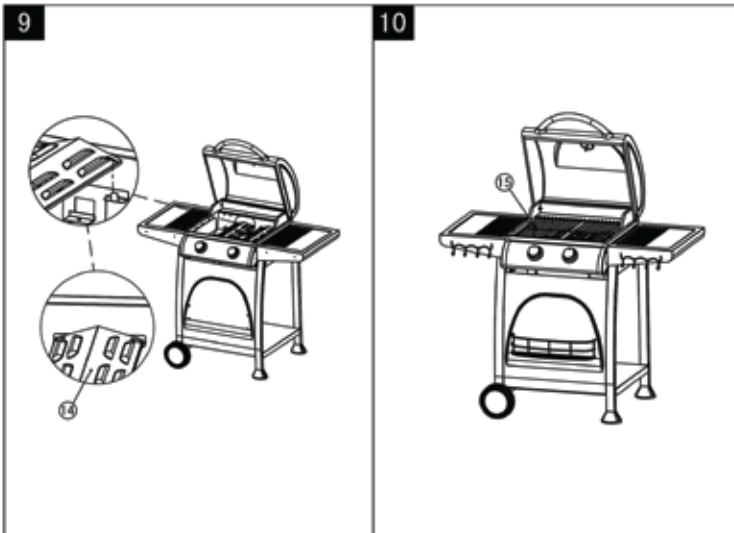





Rothmann





Rothmann

Art.-Nr. 917864

Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz