

	Originalbetriebsanleitung	Werkbank
----- (DE)		
----- (EN)	Translation of the original instructions	Workbench
----- (FR)	Traduction du mode d'emploi d'origine	Établi d'atelier
----- (IT)	Traduzione del Manuale d'Uso originale	Banco di lavoro
----- (NL)	Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing	Werkbank
----- (CZ)	Překlad originálního návodu k provozu	Dílenský stůl
----- (SK)	Preklad originálneho návodu na prevádzku	Dielenský stôl
----- (HU)	Az eredeti használati utasítás fordítása	Munkapad



GW 8S


#40474

GÜDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
Deutschland





LIEFERUMFANG | DELIVERED ITEMS | ARTICLES DÉLIVRÉS | VOLUME DELLA FORNITURA |
LEVERINGSOMVANG | OBJEM DODÁVKY | ROZSAH DODÁVKY | SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM |
OBSEG DOBAVE | OPSEG ISPORUKE | ОБЕМ НА ДОСТАВКАТА | VOLUMUL LIVRĂRII | OPSEG
ISPORUKE

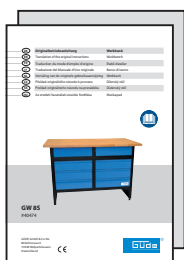

1

14x



2

17x



3

66x



4

66x




5

64x




6

4x




7

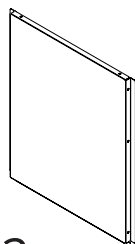


2x

8

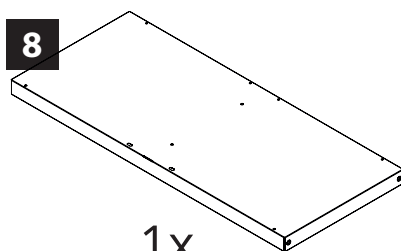


1x

9

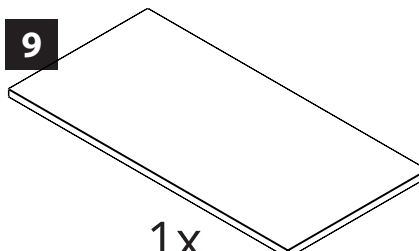


1x

10

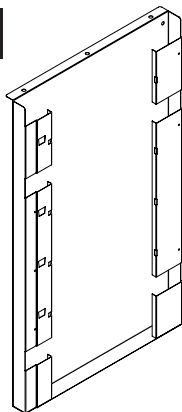


1x

11

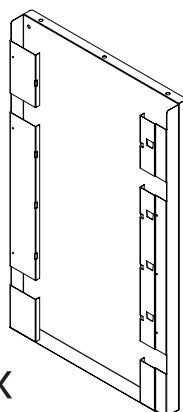


1x

12

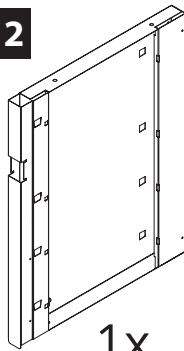

1x

13

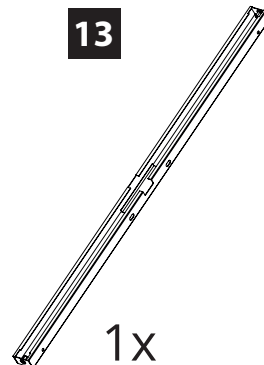


1x

14




8x

15

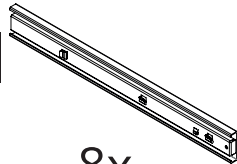


8x

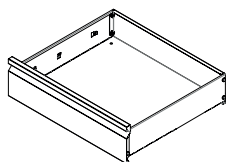

16

8x

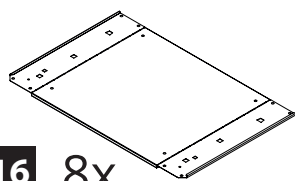


17



8x



18

8x

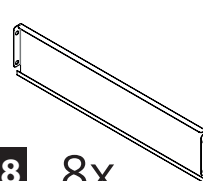


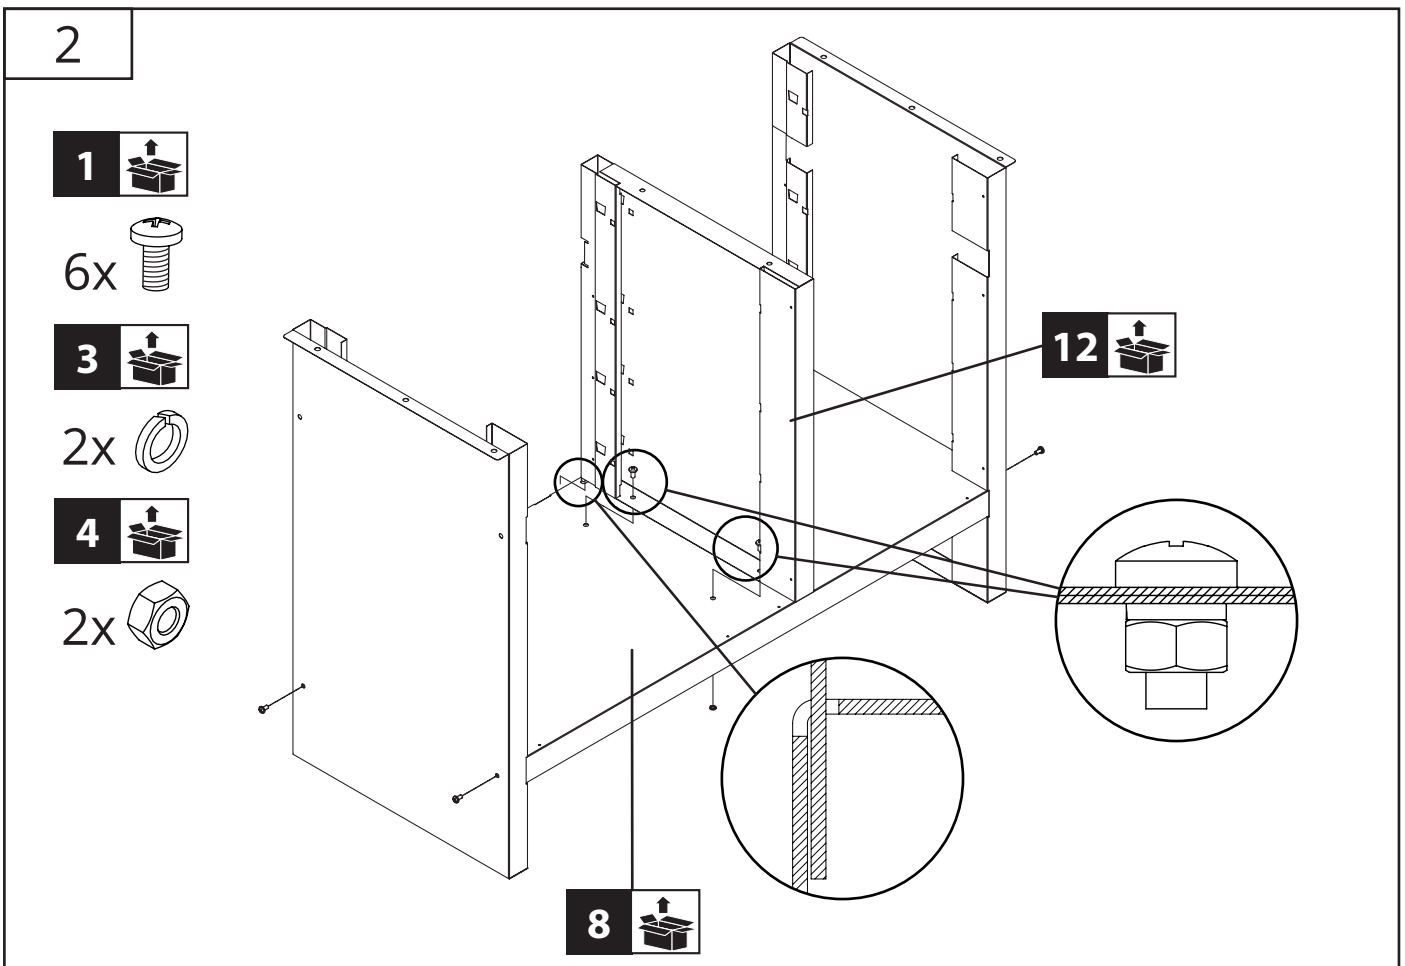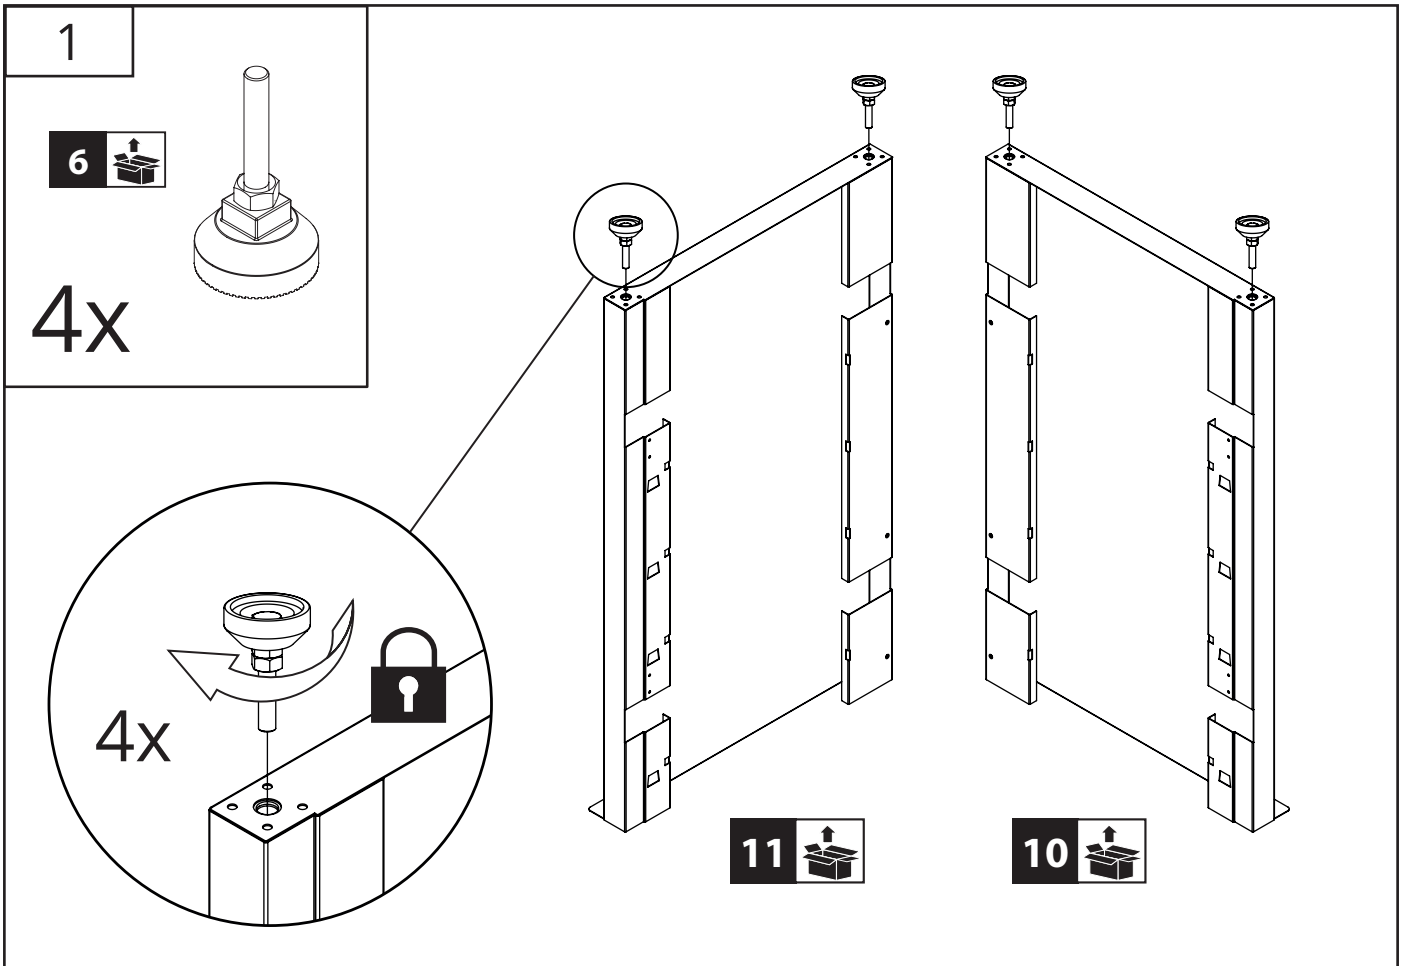

3




2x 

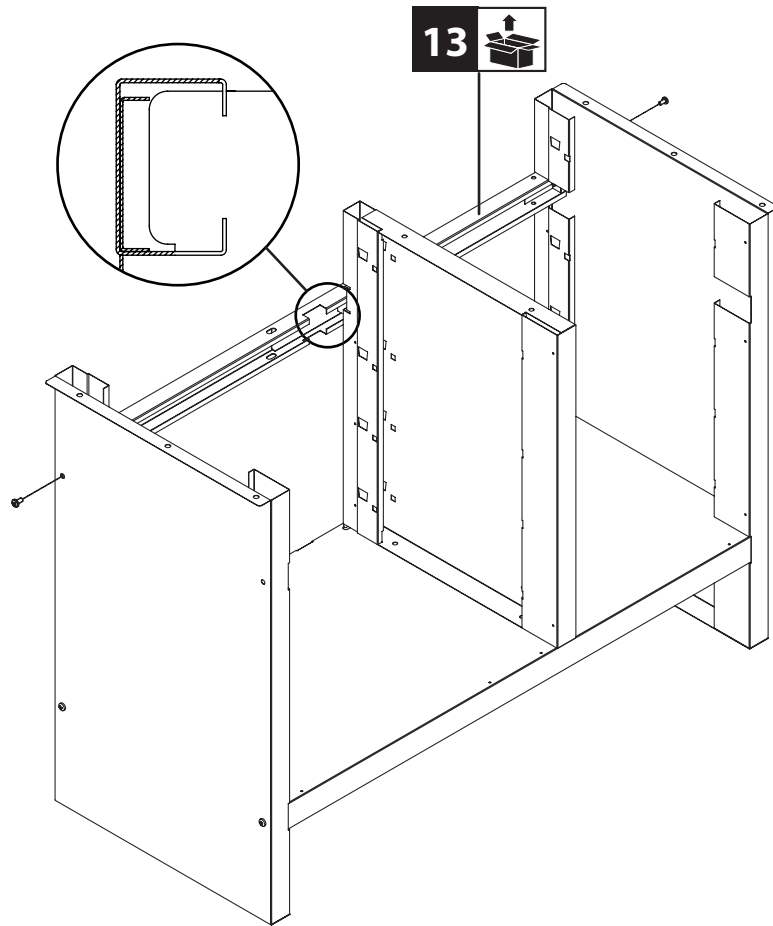

4



14x 

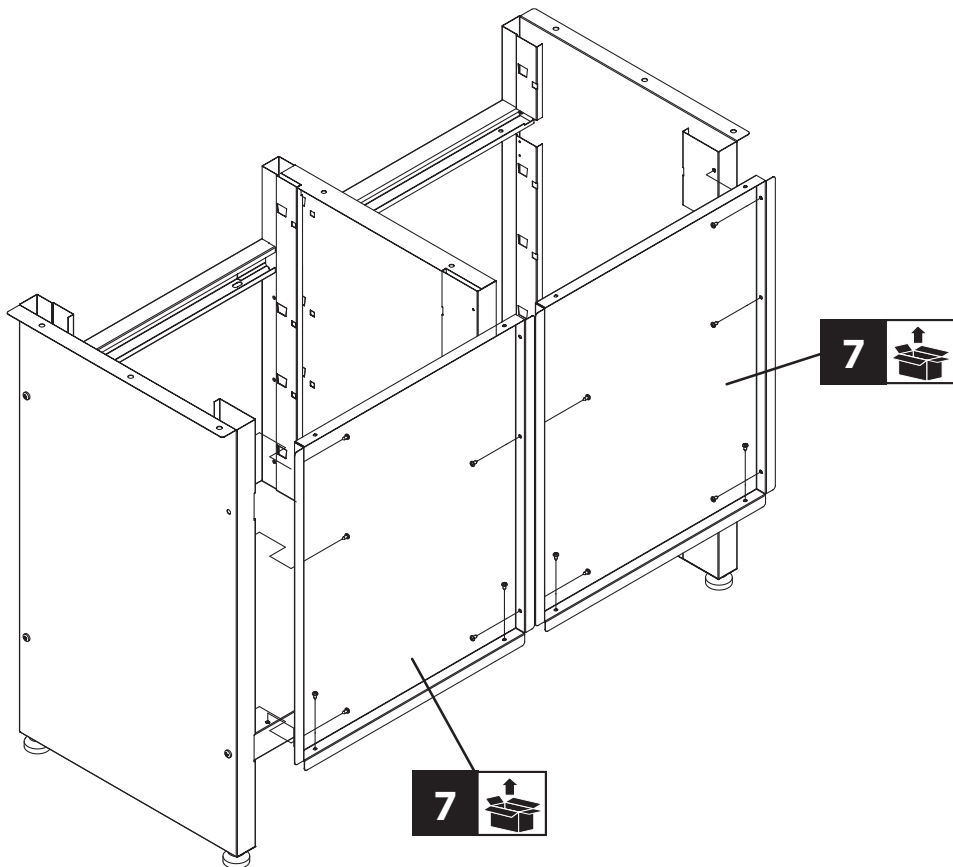

5

14 

8x


15 


8x





6





6x 

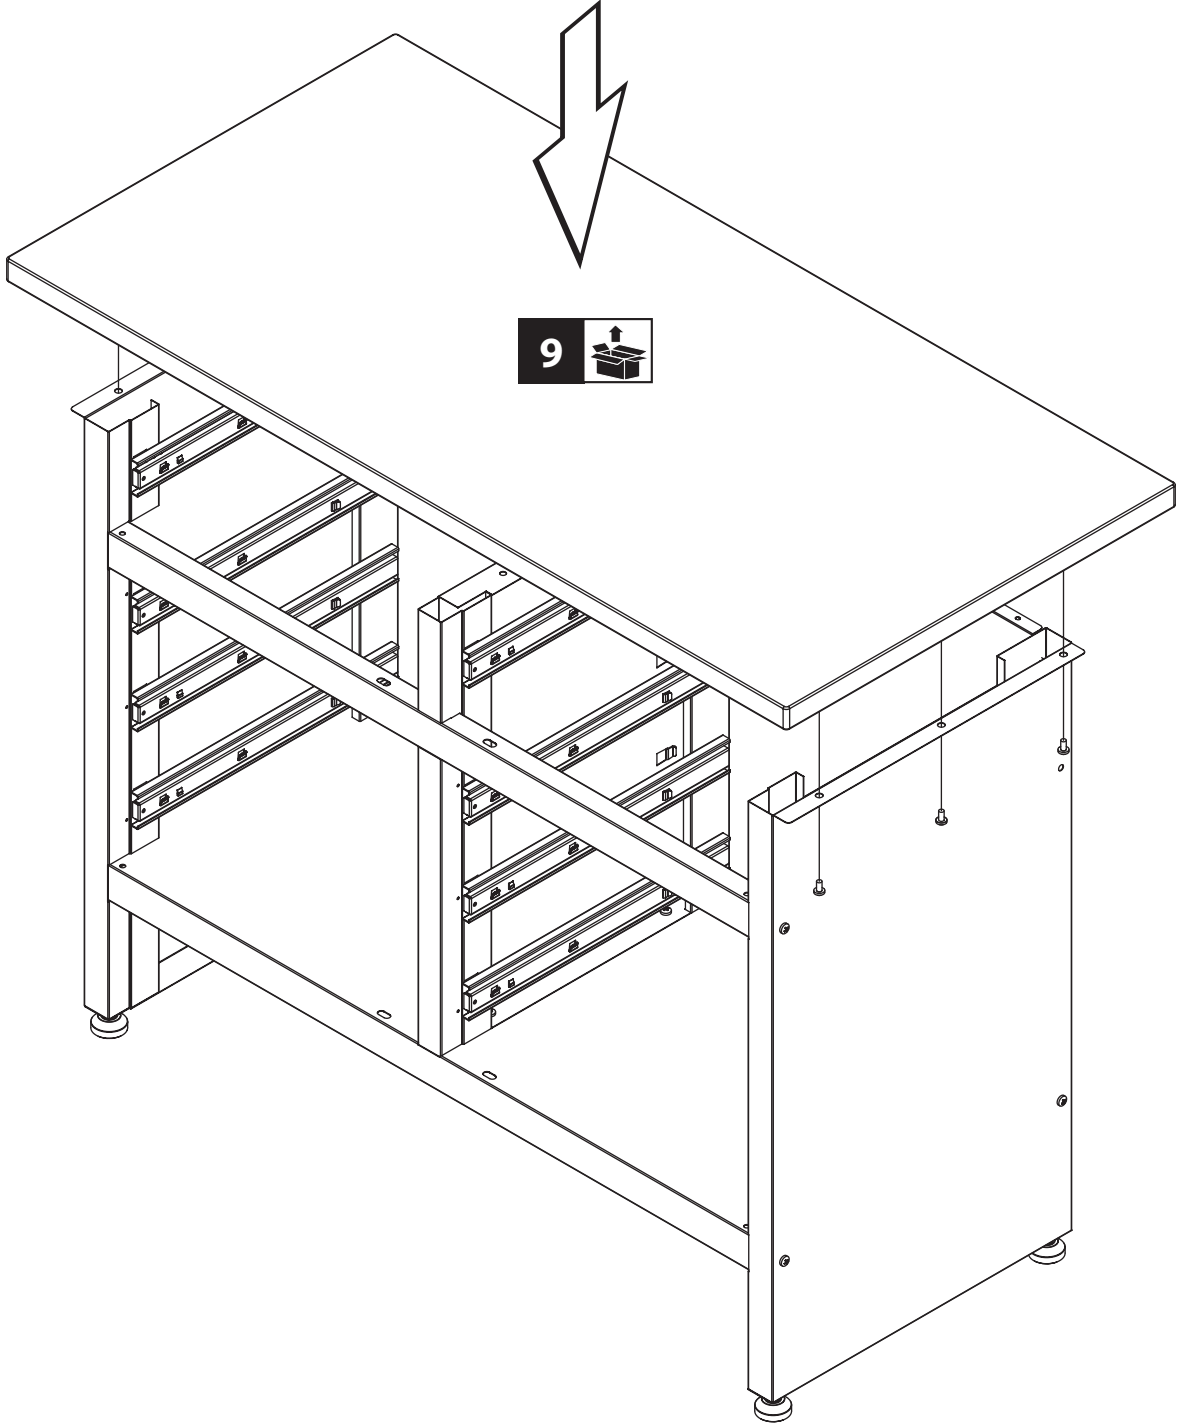


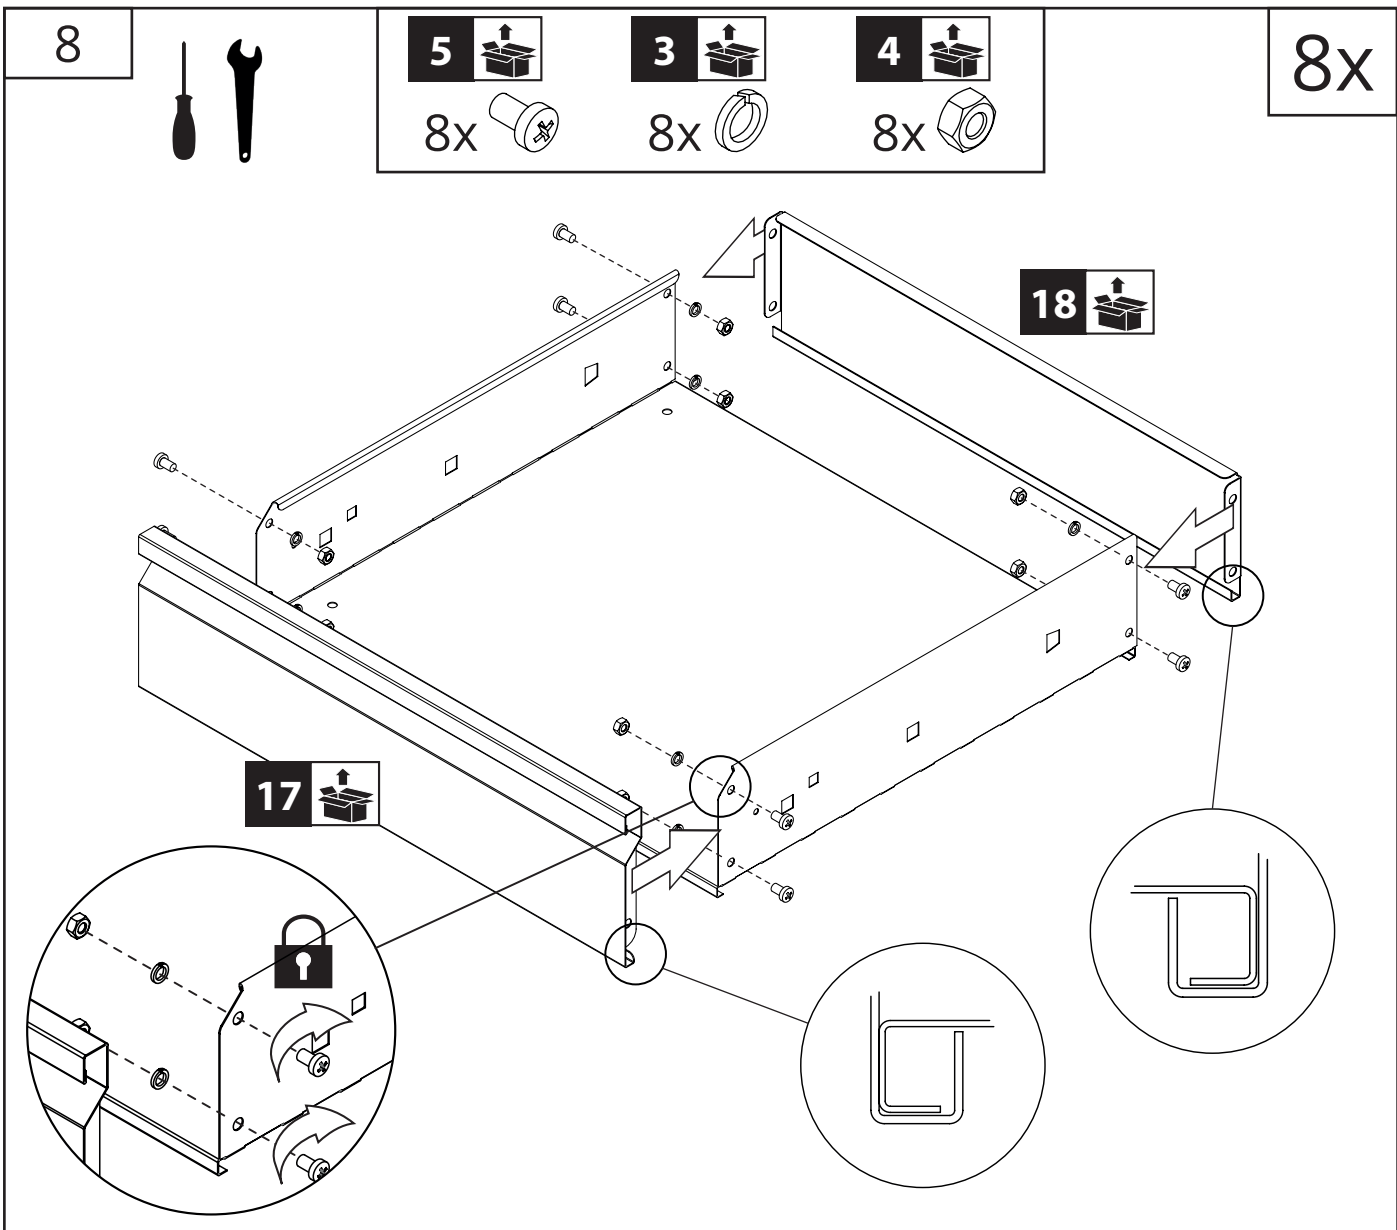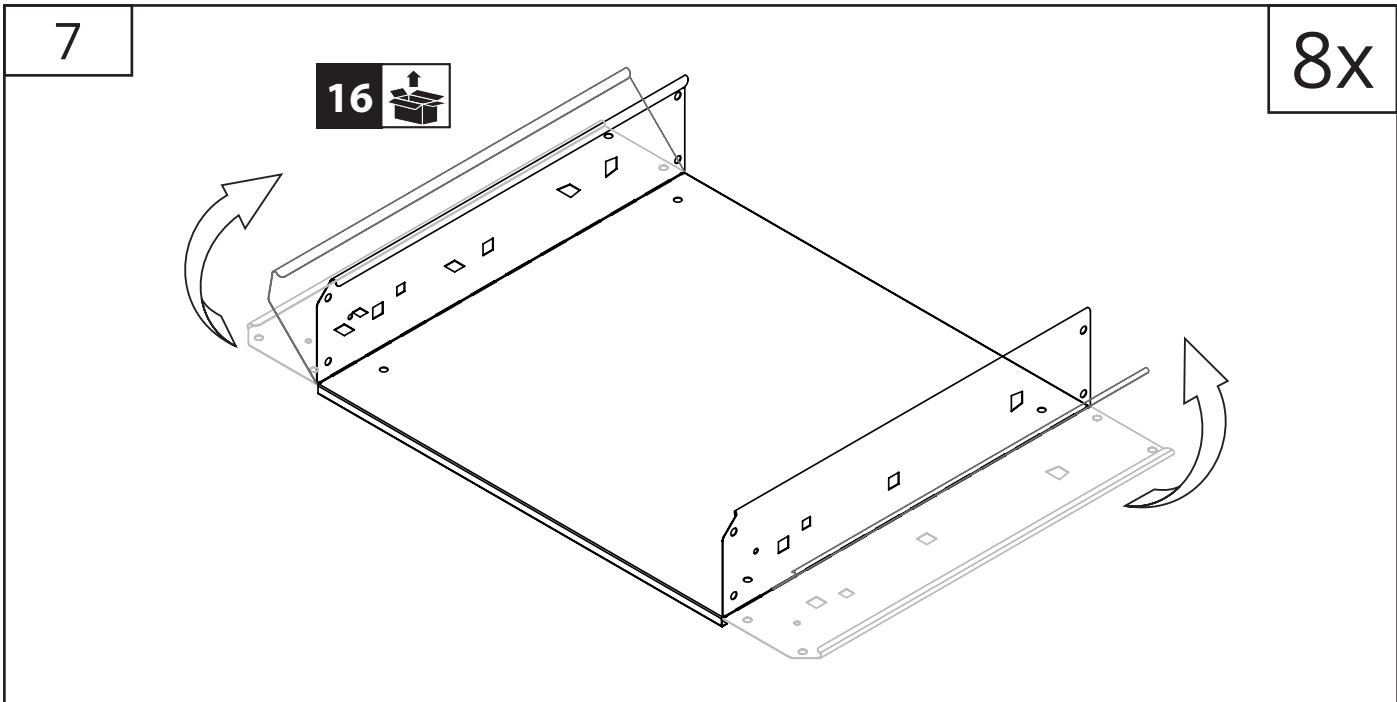


9

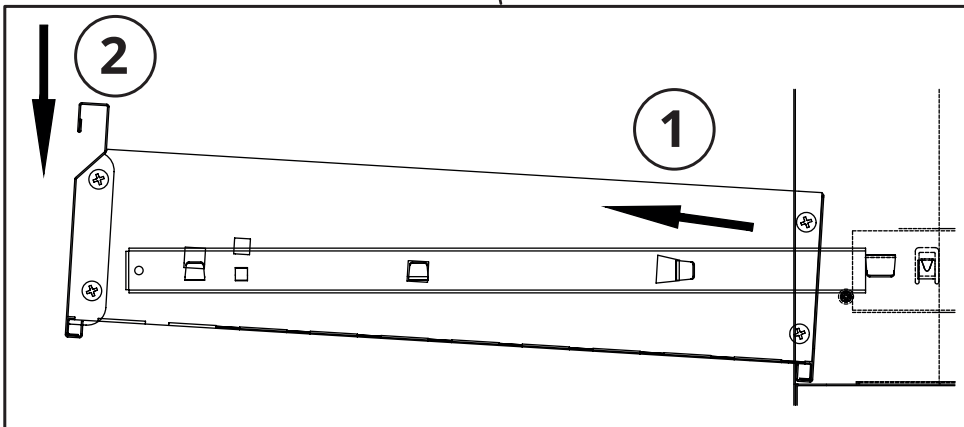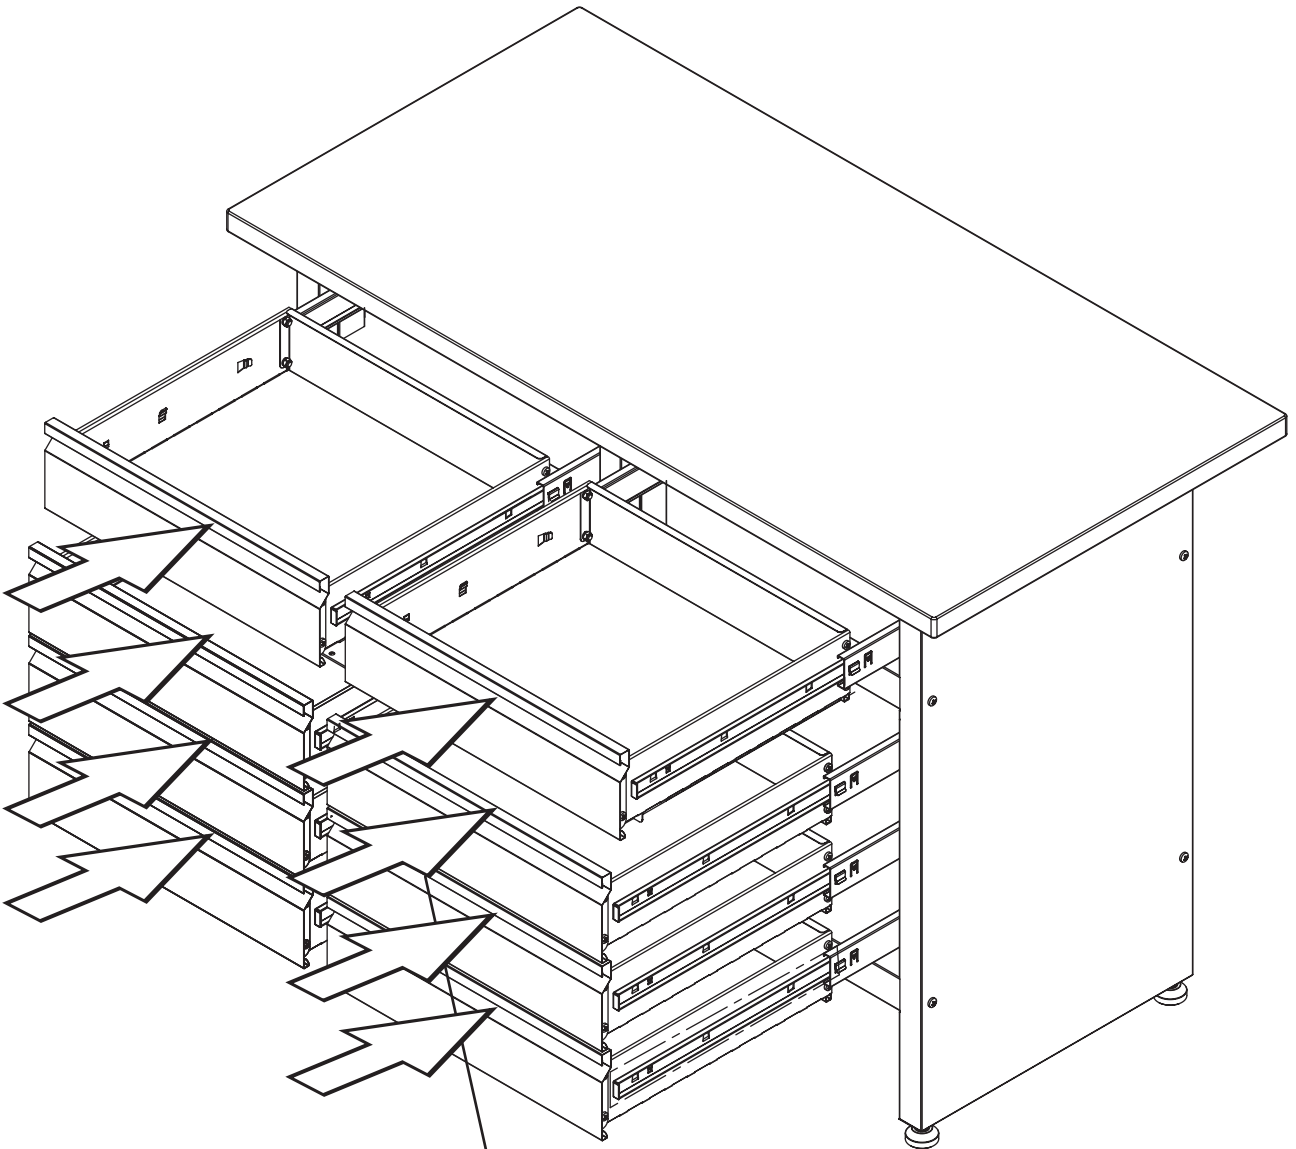

10

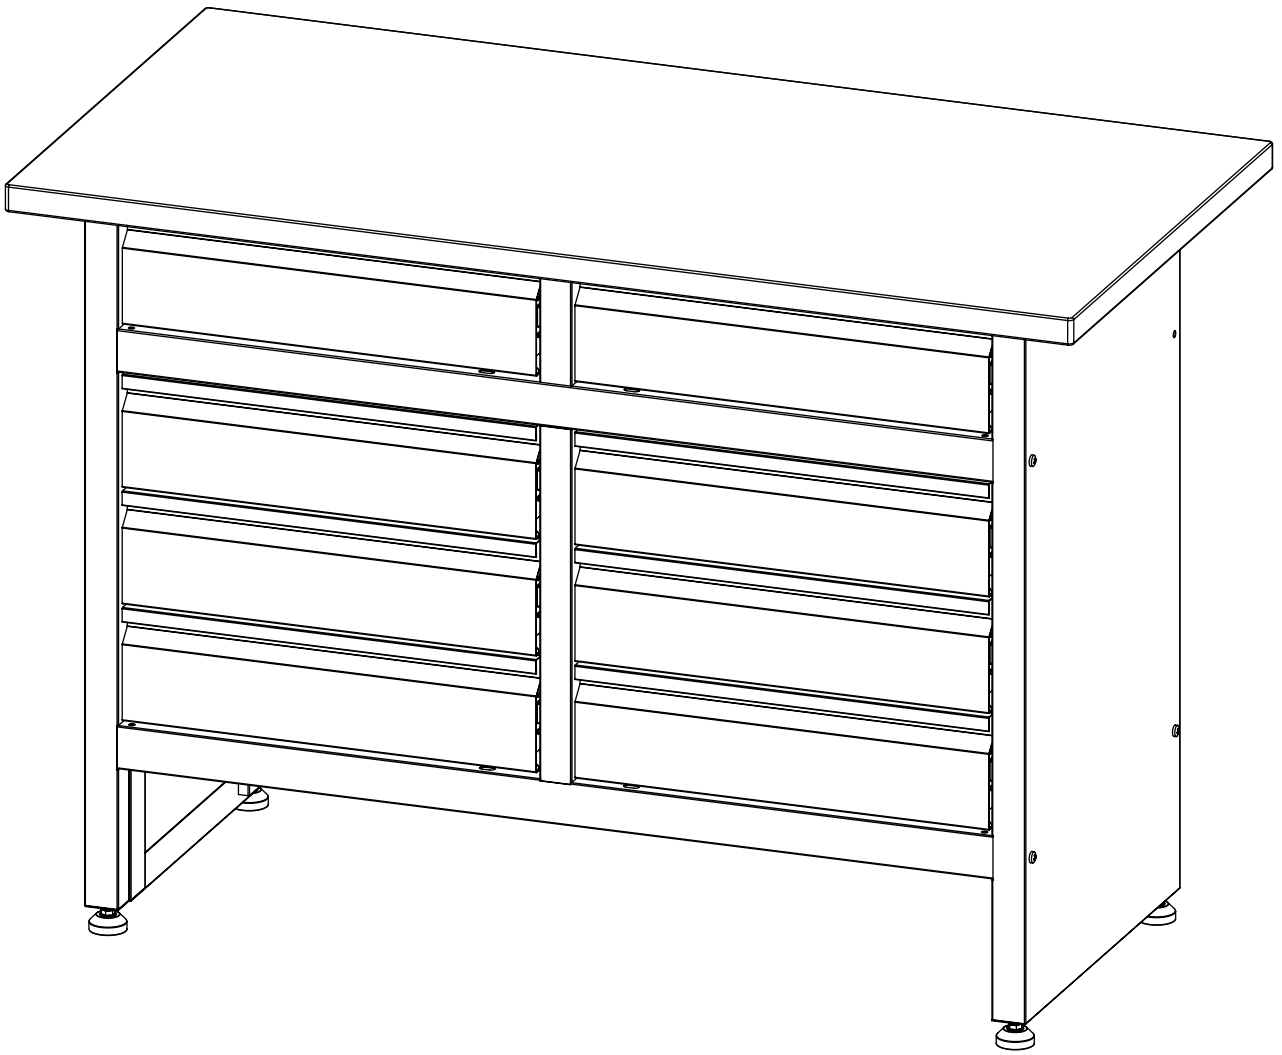

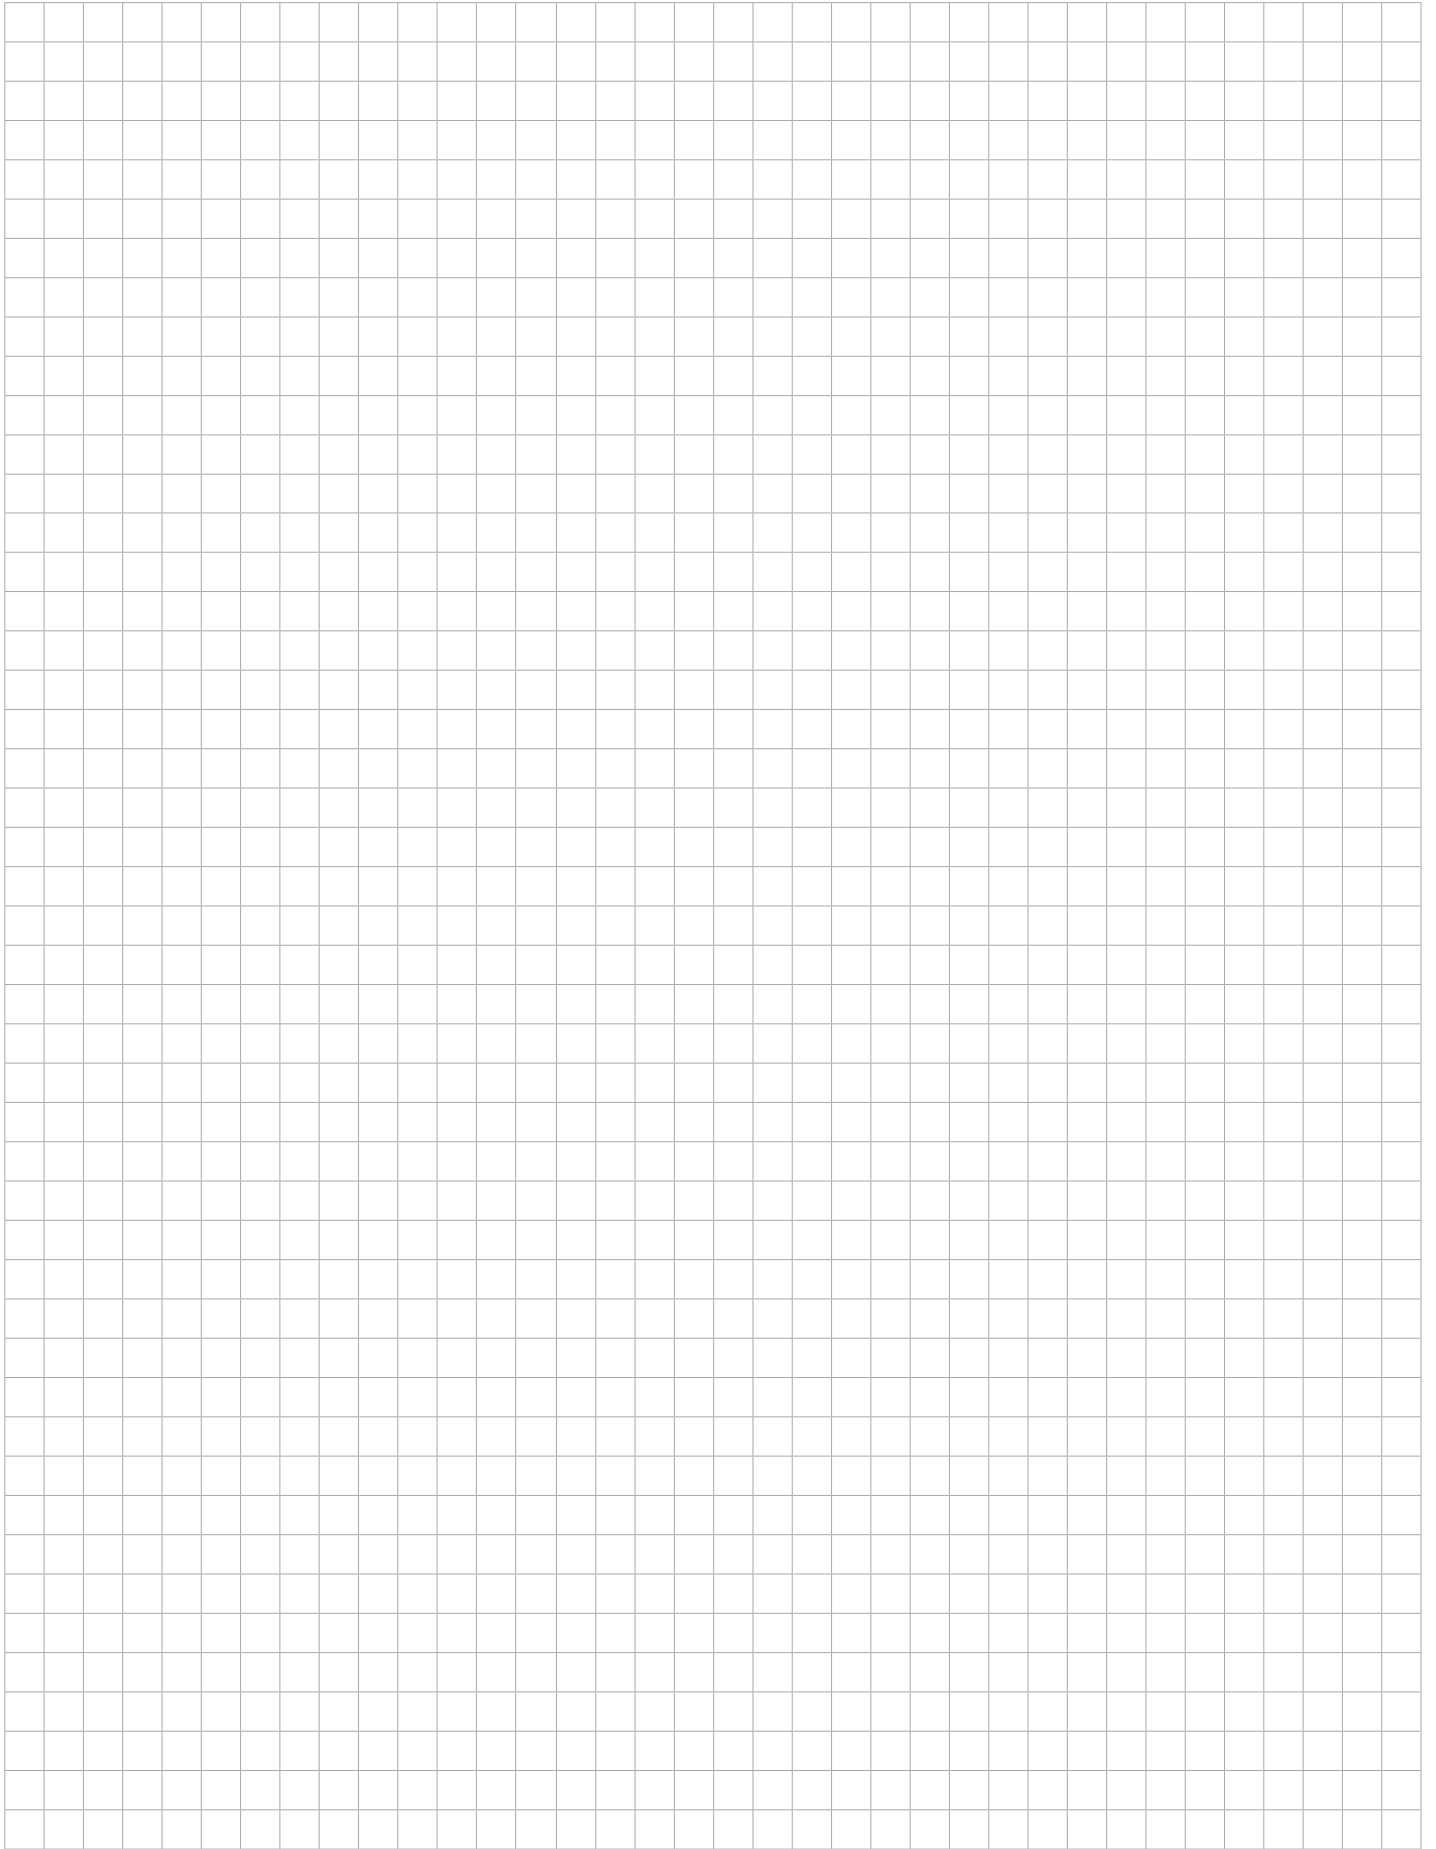



GÜDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen
Deutschland

Tel.: +49-(0)7904/700-0
Fax.: +49-(0)7904/700-250
eMail: info@guede.com

