


Aufbauanleitung für Zwischenboden StoreMax 160

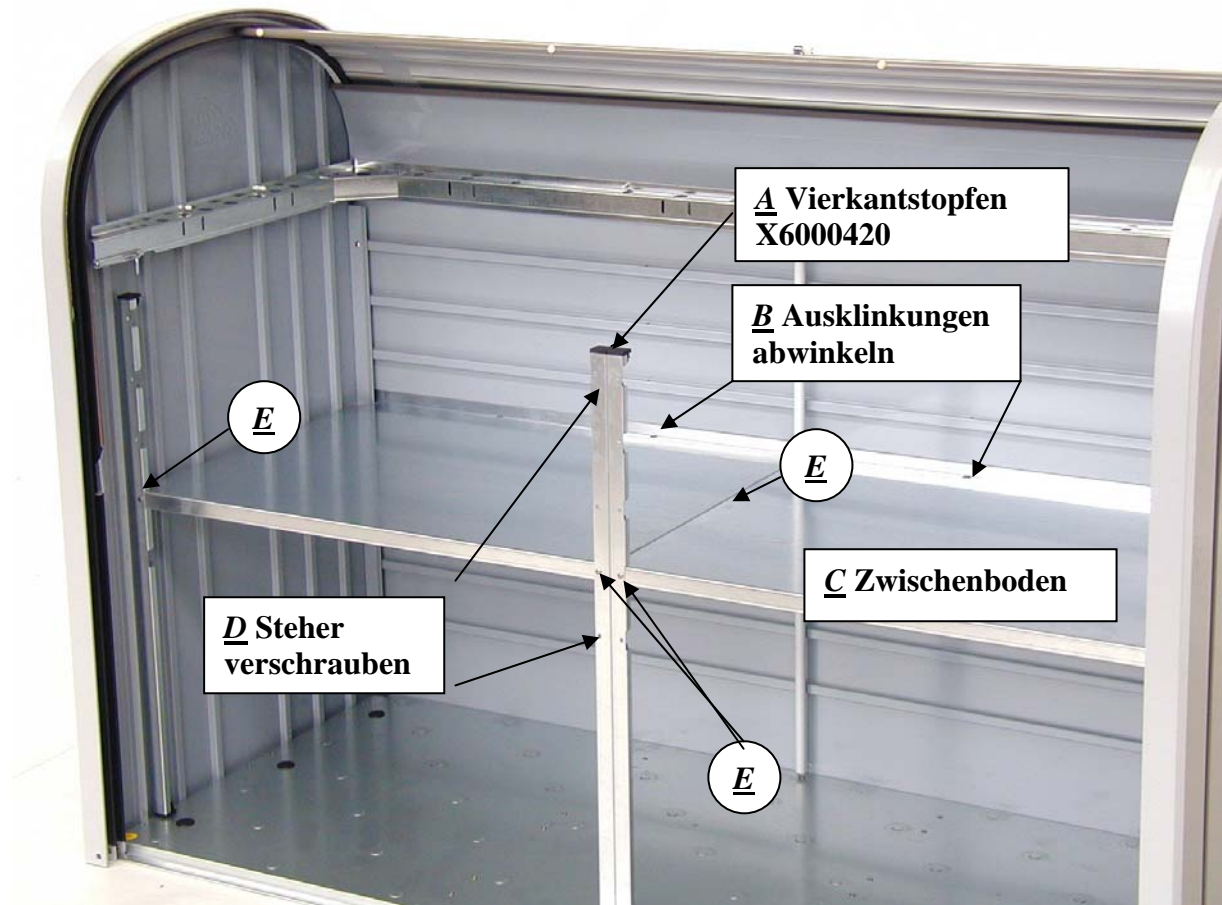

Montage-Ablauf: für LINKE und RECHTE Seite gleichlautend

1. **A** Vierkantstopfen an beiden Enden der Regalsteher eindrücken
2. **B** Ausklinkung mittels Schraubenzieher oder Kombinationszange 90° nach unten abwinkeln
3. **C** Zwischenboden einlegen und mit seitlichem Steher unterstützen
4. **D** Mittelsteher mit beiliegenden Schrauben, Beilagscheiben und Muttern an dargestellten Positionen verschrauben
5. **E** Zwischenböden an markierten Stellen mit beiliegenden Schrauben, Beilagscheiben und Muttern verschrauben

Qualitätskontrolle / Quality-Control / Contrôle-Qualité

Kontrollnummer:

Control-number:

Contrôle-Qualité:

Bei Reklamationen bitte anführen: Kontrollnummer und Artikelnummer des reklamierten Teils.

In case of complaint please indicate the control-number and the number of the item, which is subject of complaint.

Pour toutes réclamations: prière de joindre le numéro de contrôle et le numéro d'article de la pièces litigieuse.